

Canicom 5

Lietošanas pamācība

Elektroniskā dresūras kaklasiksna

ar tālvadības pulti

5.201 · 5.202 · 5.500 · 5.800 · 5.1500

Latviešu valodā

NUM'AXES

Nature & Technologies

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Personām ar implantētu sirds darbības atbalsta ierīci (elektrokardiostimulatoru vai defibrilatoru) jāievēro piesardzība, lietojot CANICOM 5 sērijas izstrādājumus.

Šīs ierīces rada statisku magnētisko lauku (magnēts atrodas tālvadības pultīs un daudzfunkciju piederumā), kā arī izstaro augstfrekvences elektromagnētiskos viļņus.

Frekvence	869,525 MHz
Tipiskā raidīšanas jauda	3 mW – CANICOM 5.201 un CANICOM 5.202 10 mW – CANICOM 5.500 125 mW – CANICOM 5.800
Maksimālā raidīšanas jauda	500 mW – CANICOM 5.1500

Paldies, ka izvēlējāties NUM'AXES ierīci. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu tajā ieskatīties.

Svarīga informācija par drošību un ierīci

- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņus uzrauga vai ja viņi ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un izprot iespējamos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst ierīci tīrīt un veikt tās apkopi.
- Pirms sākat lietot kaklasiksnu, ļoti iesakām parādīt suni veterinārārstam, lai pārliecinātos, ka nav kontrindikāciju.
- Nelietojiet kaklasiksnu suņiem ar sliktu veselību (piemēram, sirds slimībām vai epilepsiju) vai uzvedības traucējumiem (piemēram, agresiju).
- Regulāri pārbaudiet suņa kaklu: kontaktelektrodu atkārtota berzēšanās pret ādu dažkārt var radīt kairinājumu. Ja tā notiek, noņemiet kaklasiksnu, līdz kairinājums pilnībā izzūd. Neatstājiet kaklasiksnu uz suņa kakla ilgāk par 8 stundām dienā un, katru reizi to uzliekot un noņemot, pārbaudiet, vai nav kairinājuma pazīmju.
- Kaklasiksnu var sākt lietot sunim, kurš ir vismaz 6 mēnešus vecs un apguvis paklausības pamatus: komandas «sēdi», «guli» un vismaz pamata piesaukšanu.
- Vienmēr sāciet ar zemāko stimulācijas līmeni un, pakāpeniski to paaugstinot, nosakiet, no kura līmeņa suns reaģē.
- Ja nepieciešams padoms par sunim piemērotu apmācību, droši vērsieties pie pieredzējuša kinologa.


Saturs

1. Komplektācija 5
2. Ierīces apraksts 6
3. Pirms pirmās lietošanas: baterijas ievietošana kaklasiksnā 10
4. Pults ieslēgšana un izslēgšana 10
5. Uztvērēja kaklasiksnas ieslēgšana un izslēgšana 11
6. Pults sasaiste ar kaklasiksnu 13
7. Pults lietošana 15
8. Pults baterijas pārbaude un maiņa 18
9. Kaklasiksnas baterijas pārbaude un maiņa 19
10. Kontaktelektrodu maiņa 20
11. Ierīces darbības pārbaude 20
12. Labākiem rezultātiem 21
13. Kaklasiksnas uzlikšana 22
14. Kā sākt lietot dresūras kaklasiksnu 23
15. Piesardzības pasākumi 24
16. Apkope 25
17. Traucējumu novēršana 25
18. Tehniskie dati 26
19. Garantija 28
20. Nolietotās ierīces savākšana un pārstrāde 30

1. Komplektācija

- CANICOM 5 uztvērēja kaklasiksna ar īsajiem kontaktelektrodiem un siksnu
- 3 V litija baterija CR2 kaklasiksnai
- viena no tālvadības pultīm:
  - CANICOM 5.201 ar 3 V litija bateriju CR2450
  - CANICOM 5.202 ar 3 V litija bateriju CR2450
  - CANICOM 5.500 ar 3 V litija bateriju CR2
  - CANICOM 5.800 ar 3 V litija bateriju CR2
  - CANICOM 5.1500 ar 2 sārma baterijām LR06 (AA)
- daudzfunkciju piederums: atslēga kaklasiksnas baterijas vāciņa atskrūvēšanai, magnētiskā atslēga un pārbaudes spuldzīte
- garo kontaktelektrodu pāris
- pults rokas siksniņa
- šī lietošanas pamācība

2. Ierīces apraksts

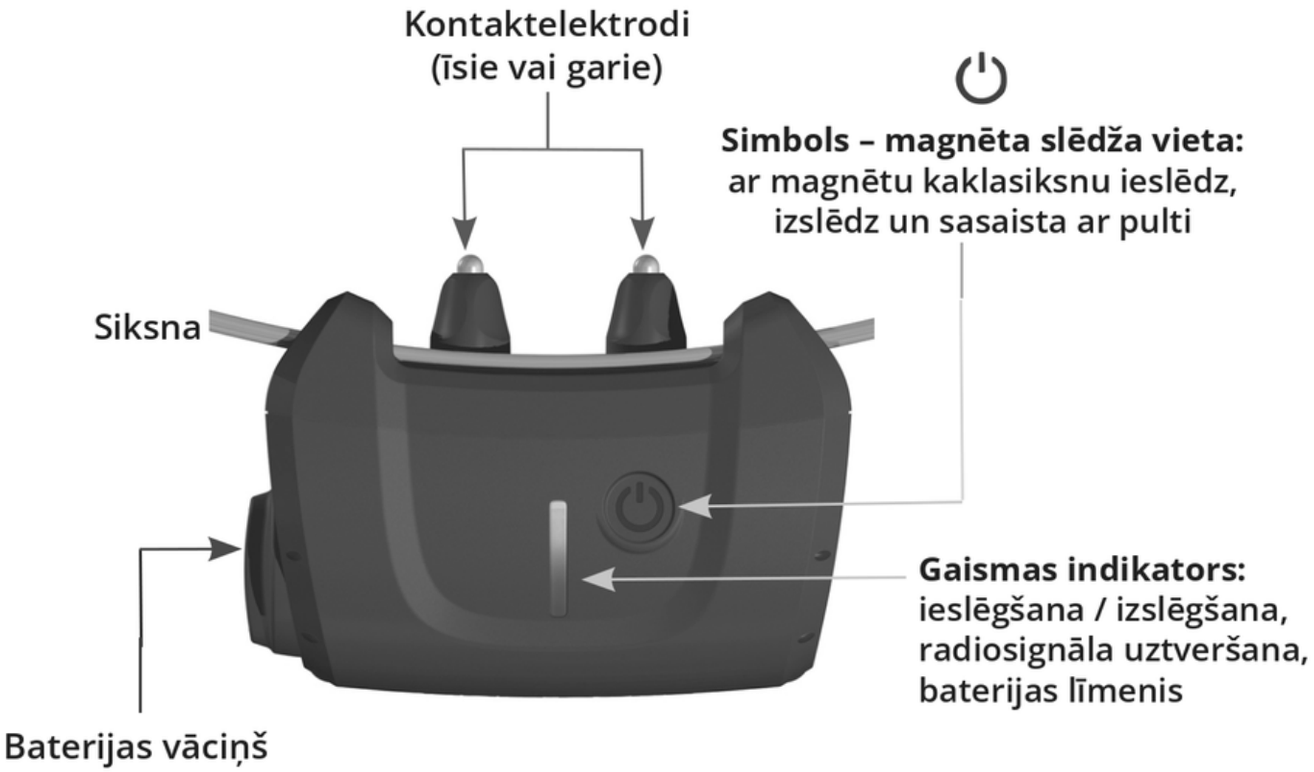

1. attēls. CANICOM 5 uztvērēja kaklasiksna




Magnēta vieta:
ar to kaklasiksnu
ieslēdz un izslēdz

2. attēls. Daudzfunkciju piederums



3. attēls. Tālvadības pultis

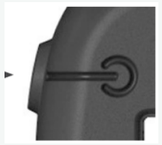
Poga	Nozīme
	Skaņas signāla poga
	Vibrācijas poga
	Statisko impulsu poga
	Ieslēgšanas un izslēgšanas poga, kā arī LCD ekrāna apgaismojums
‹ ›	Suņa (kaklasiksnas) izvēles pogas. Pultij CANICOM 5.201 tās nedarbojas, jo tā paredzēta tikai vienam sunim
+ −	Stimulācijas līmeņa regulēšanas pogas
	Programmējamā Booster poga ārkārtas situācijām
	Magnēta atzīme: ar pultī iebūvēto magnētu kaklasiksnu ieslēdz, izslēdz un sasaista ar pulti

Ikonas LCD ekrānā

Ikona LCD ekrānā	Nozīme
	Pults baterijas uzlādes līmenis
	Izvēlētā kaklasiksna pultīm CANICOM 5.202, CANICOM 5.500 un CANICOM 5.800: 1. kaklasiksna ar oranžu siksnu / 2. kaklasiksna ar fluorescējoši zaļu siksnu
	Izvēlētā kaklasiksna pultij CANICOM 5.1500: 1. kaklasiksna ar oranžu siksnu / 2. kaklasiksna ar fluorescējoši zaļu siksnu / 3. kaklasiksna ar zilu siksnu / 4. kaklasiksna ar tumši zaļu siksnu
	Kaklasiksna raida skaņas signālus
	Kaklasiksna vibrē
	Kaklasiksna raida statiskus impulsus
	Kaklasiksna raida statiskus impulsus ar Booster pogā ieprogrammēto intensitāti
	Statisko impulsu intensitātes līmenis

3. Pirms pirmās lietošanas: baterijas ievietošana kaklasiksnā

- Ar daudzfunkciju piederumu atskrūvējiet kaklasiksnas baterijas vāciņu.
- Ievietojiet 3 V litija bateriju CR2, ievērojot polaritāti, kas norādīta uz kaklasiksnas (sk. 4. attēlu).
- Pārbaudiet, vai blīve ir savā vietā, un ar daudzfunkciju piederumu cieši ieskrūvējiet vāciņu atpakaļ.

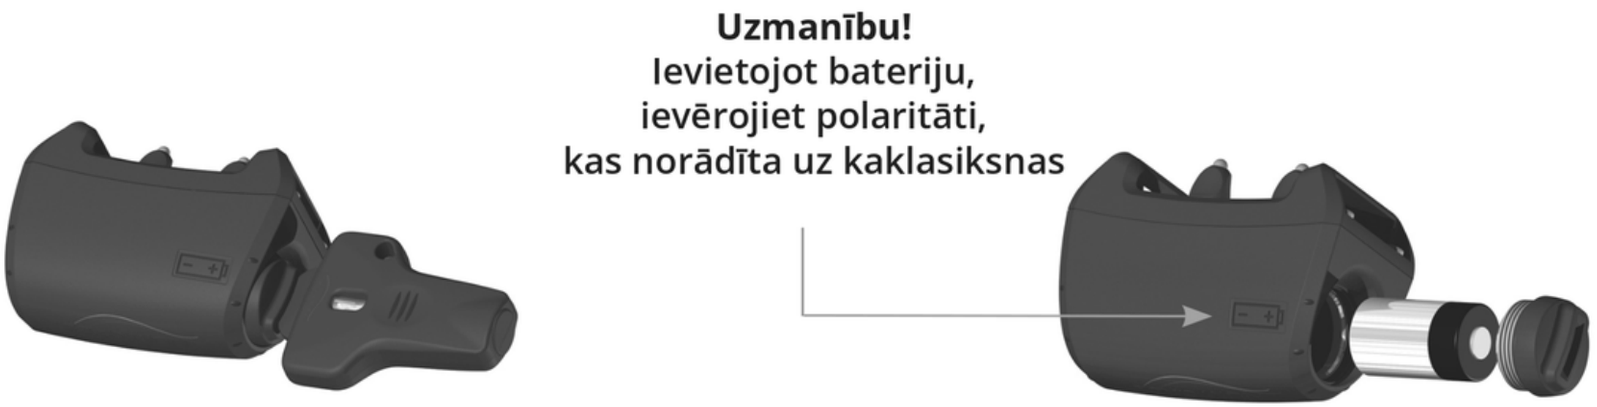

4. attēls. Baterijas ievietošana CANICOM 5 uztvērēja kaklasiksnā

4. Pults ieslēgšana un izslēgšana

Pultī baterija jau ir ievietota.

Ieslēgšana: nospiediet un vismaz 1 sekundi turiet ieslēgšanas un izslēgšanas pogu pults centrā. LCD ekrānā parādās rādījumi.

Izslēgšana: nospiediet un vismaz 1 sekundi turiet ieslēgšanas un izslēgšanas pogu ☼. LCD ekrāns nodziest.

Lai taupītu bateriju, iesakām izslēgt pulti, tiklīdz to vairs nelietojat.

5. Uztvērēja kaklasiksnas ieslēgšana un izslēgšana

Kaklasiksnu var ieslēgt un izslēgt ar daudzfunkciju piederumu vai ar tālvadības pulti.

Ar daudzfunkciju piederumu

Daudzfunkciju piederumā ir magnēts, ar kuru uztvērēja kaklasiksnu ieslēdz un izslēdz.

Ieslēgšana: pielieciet piederuma magnētu pie simbola ⏻ uz kaklasiksnas un turiet 1 sekundi (sk. 5. attēlu). Kaklasiksnas gaismas indikators iedegas zaļā krāsā un pēc tam mirgo – kaklasiksna ir ieslēgta.

Izslēgšana: pielieciet piederuma magnētu pie simbola ⏻ uz kaklasiksnas un turiet 1 sekundi (sk. 5. attēlu). Gaismas indikators pārstāj mirgot zaļā krāsā, iedegas sarkanā krāsā un nodziest – kaklasiksna ir izslēgta.



5. attēls. Kaklasiksnas ieslēgšana un izslēgšana ar daudzfunkciju piederumu

Ar tālvadības pulti

Arī tālvadības pultī ir magnēts, ar kuru uztvērēja kaklasiksnu ieslēdz un izslēdz.

Ieslēgšana: pielieciet magnēta atzīmi pults kreisajā sānā pie simbola ⏻ uz kaklasiksnas un turiet 1 sekundi (sk. 6. attēlu). Kaklasiksnas gaismas indikators iedegas zaļā krāsā un pēc tam mirgo – kaklasiksna ir ieslēgta.

Izslēgšana: pielieciet magnēta atzīmi pults kreisajā sānā pie simbola ⏻ uz kaklasiksnas un turiet 1 sekundi (sk. 6. attēlu). Gaismas indikators pārstāj mirgot zaļā krāsā, iedegas sarkanā krāsā un nodziest – kaklasiksna ir izslēgta.



6. attēls. Kaklasiksnas ieslēgšana un izslēgšana ar tālvadības pulti

Ja jums ir vairākas kaklasiksnas, rīkojieties tāpat ar katru no tām.

Lai taupītu bateriju, iesakām izslēgt kaklasiksnu, tiklīdz to vairs nelietojat.

6. Pults sasaiste ar kaklasiksnu

Katrai pultij ir savs individuāls radiokods. Sasaistot (kodējot) pulti ar uztvērēja kaklasiksnu, abas ierīces var darboties kopā.

> **SVARĪGI!** Pirms sākat sasaisti, pārliecinieties, ka neviens jūsu tuvumā nelieto savu CANICOM 5 vai citu NUM'AXES ierīci: jūsu kaklasiksna var nejauši saglabāt citas pults kodu. Ja tā ir noticis, sasaistiet pulti ar kaklasiksnu vēlreiz.

Sasaistes kārtība

Ja jums ir vairākas kaklasiksnas, sasaistiet tās pa vienai.

1. Ieslēdziet pulti: nospiediet un 1 sekundi turiet ieslēgšanas un izslēgšanas pogu ☼.
2. Ar pults pogu ‹ vai › izvēlieties kaklasiksnu, kuru vēlaties sasaistīt.
   - Pultīm CANICOM 5.202, CANICOM 5.500 un CANICOM 5.800 LCD ekrāna apakšā parādās simbols 🐾1 vai 2🐾.
   - Pultij CANICOM 5.1500 parādās simbols 🐾1, 🐾2, 🐾3 vai 🐾4.
   - Pultij CANICOM 5.201 kaklasiksna nav jāizvēlas, jo tā ir tikai viena.
3. Kaklasiksnai jābūt izslēgtai (gaismas indikators nedeg). Pielieciet pults magnēta atzīmi pie simbola ⏻ uz kaklasiksnas un turiet 6 sekundes (sk. 6. attēlu). Kaklasiksnas gaismas indikators iedegas zaļā krāsā un pēc tam sāk mirgot sarkanā krāsā.
4. Attāliniet pulti no kaklasiksnas vismaz par 30 cm.
5. Nospiediet pults vibrācijas pogu (((▬))). Kaklasiksna vibrē – tā ir sasaistīta ar jūsu pulti.

Ja jums ir vairākas kaklasiksnas, atkārtojiet sasaisti ar katru no tām.

Kaklasiksnas atkārtota sasaiste

CANICOM 5 uztvērēja kaklasiksnu var sasaistīt atkārtoti neierobežotu skaitu reižu – gan ar to pašu pulti, gan ar jaunu CANICOM 5 sērijas pulti (sk. «Sasaistes kārtība»).

7. Pults lietošana

Pults CANICOM 5.201 paredzēta tikai vienai uztvērēja kaklasiksnai, pultis CANICOM 5.202, CANICOM 5.500 un CANICOM 5.800 – vienai vai divām, bet pults CANICOM 5.1500 – vienai, divām, trim vai četrām kaklasiksnām.

Pultīm CANICOM 5.202, CANICOM 5.500, CANICOM 5.800 un CANICOM 5.1500 pirms jebkuras komandas (skaņas signāla, vibrācijas vai statiskā impulsa) jāizvēlas suns, kuram komanda paredzēta. Suni izvēlas ar pults pogu ‹ vai ›:

- pultīm CANICOM 5.202, CANICOM 5.500 un CANICOM 5.800 LCD ekrāna apakšā parādās simbols 1 vai 2;
- pultij CANICOM 5.1500 parādās simbols 1, 2, 3 vai 4.

Piezīme: pultij CANICOM 5.201 kaklasiksna nav jāizvēlas, jo tā ir tikai viena.

Poga – skaņas signāls

Nospiežot pogu , uztvērēja kaklasiksna raida skaņas signālus. Šai funkcijai nav laika ierobežojuma: kaklasiksna pīkst tik ilgi, cik ilgi turat pogu nospiestu.

Skaņas signālus var izmantot dažādi – atkarībā no izvēlētās apmācības metodes. Ar tiem var, piemēram:

- brīdināt suni, ka tas rīkojas nepareizi;
- piesaistīt suņa uzmanību no attāluma.

Ļoti svarīgi vienmēr izmantot skaņas signālus vienādi, lai suni nemulsinātu.

Poga – vibrācija

Nospiežot pogu , uztvērēja kaklasiksna vibrē. Kaklasiksna vibrē tik ilgi, cik ilgi turat pogu nospiestu, taču ne ilgāk par 8 sekundēm.

Ja turat pogu nospiestu ilgāk par 8 sekundēm, kaklasiksna uz dažām sekundēm automātiski pāriet drošības režīmā un pēc tam atkal darbojas parastajā režīmā.

Vibrāciju var izmantot dažādi – atkarībā no izvēlētās apmācības metodes. Ar to var, piemēram:

- brīdināt suni, ka tas rīkojas nepareizi;
- piesaistīt suņa uzmanību no attāluma.

Ļoti svarīgi vienmēr izmantot vibrāciju vienādi, lai suni nemulsinātu.

Poga – statiskie impulsi

Nospiežot pogu , kaklasiksna raida statiskus impulsus, ko sunim pārvada abi kaklasiksnas kontaktelektrodi. Impulsi tiek raidīti tik ilgi, cik ilgi turat pogu nospiestu, taču ne ilgāk par 8 sekundēm.

Ja turat pogu nospiestu ilgāk par 8 sekundēm, kaklasiksna uz dažām sekundēm automātiski pāriet drošības režīmā un pēc tam atkal darbojas parastajā režīmā.

Poga – programmējamā Booster poga

Nospiežot pogu , suni var acumirklī apturēt no attāluma: kaklasiksna raida statiskus impulsus ar iepriekš izvēlētu līmeni, ko uzskatāt par iedarbīgu tūlītējai reakcijai. Tā nav jāspiež pogas + un −.

Impulsus pārvada abi kaklasiksnas kontaktelektrodi tik ilgi, cik ilgi turat pogu nospiestu, taču ne ilgāk par 8 sekundēm. Ja turat pogu B nospiestu ilgāk par 8 sekundēm, kaklasiksna uz dažām sekundēm automātiski pāriet drošības režīmā un pēc tam atkal darbojas parastajā režīmā.

Ar pogu B iestatīto stimulācijas līmeni katrai kaklasiksnai var izvēlēties atšķirīgu.

Booster pogas B iestatīšana 1. kaklasiksnai (kaklasiksna ar oranžu siksnu):

- ieslēdziet pulti;
- izvēlieties 1. kaklasiksnu (pultij CANICOM 5.201 kaklasiksna nav jāizvēlas);
- nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet pogu B, līdz LCD ekrānā sāk mirgot stimulācijas līmenis;
- ar pogām + un − izvēlieties vajadzīgo stimulācijas līmeni;
- nospiediet pogu B, lai apstiprinātu izvēlēto līmeni.

Ja jums ir vairākas kaklasiksnas, atkārtojiet iestatīšanu katrai no tām.

Pogas + un − – stimulācijas līmeņa regulēšana

Ar pogām + un − var ātri mainīt kaklasiksnas raidīto statisko impulsu intensitāti.

Vienmēr sāciet ar zemāko stimulācijas līmeni. 1. līmenis – ļoti vāja stimulācija, augstākais līmenis – spēcīga stimulācija. Līmeņu skaits ir atkarīgs no pults:

Pults	Stimulācijas līmeņi	Darbības rādiuss
CANICOM 5.201	**1–10**	aptuveni 200 m
CANICOM 5.202	**1–10**	aptuveni 200 m
CANICOM 5.500	**1–15**	aptuveni 500 m
CANICOM 5.800	**1–20**	aptuveni 800 m
CANICOM 5.1500	**1–25**	aptuveni 1500 m

LCD ekrāna apgaismojums

Īsi (aptuveni ½ sekundi) nospiežot ieslēgšanas un izslēgšanas pogu , pults LCD ekrāna apgaismojums ieslēdzas uz aptuveni 6 sekundēm.

8. Pults baterijas pārbaude un maiņa

Lai pārbaudītu baterijas stāvokli, ieslēdziet pulti un apskatiet baterijas uzlādes līmeņa ikonu LCD ekrānā.

Kad baterija izlādējas, pults darbības rādiuss samazinās. Nomainiet bateriju bez kavēšanās.

Noņemiet baterijas nodalījuma vāciņu pults aizmugurē un nomainiet bateriju ar tāda paša tipa jaunu: CANICOM 5.201 un CANICOM 5.202 – CR2450, CANICOM 5.500 un CANICOM 5.800 – CR2, CANICOM 5.1500 – 2 baterijas LR06 (AA). Ievērojiet polaritāti (sk. 7. attēlu) un uzlieciet vāciņu atpakaļ.



7. attēls. Baterijas maiņa tālvadības pultī. Uzmanību: ievērojiet polaritāti!

9. Kaklasiksnas baterijas pārbaude un maiņa

Baterijas stāvokli rāda gaismas indikators kaklasiksnas priekšpusē:

- lēni mirgo zaļā krāsā – baterija ir labā stāvoklī;
- ātri mirgo sarkanā krāsā – baterija ir vāja, drīzumā tā jānomaina.

Nomainiet veco bateriju ar jaunu (sk. 3. sadaļu «Pirms pirmās lietošanas: baterijas ievietošana kaklasiksnā») un pārbaudiet, vai kaklasiksna darbojas pareizi.

10. Kontaktelektrodu maiņa

Komplektā ir divi dažāda garuma kontaktelektrodu pāri. Elektrodiem jābūt pietiekami gariem, lai tie labi saskartos ar suņa ādu un kaklasiksna darbotos pareizi.

Ja sunim ir gara spalva un rūpnīcā uzstādītie īsie elektrodi nav piemēroti, nomainiet tos ar komplektā esošajiem garajiem. Pievelciet tos ar roku, ar mērenu spēku (nelietojiet uzgriežņu atslēgu).

11. Ierīces darbības pārbaude

- Ieslēdziet kaklasiksnu, kuru vēlaties pārbaudīt.
- Ieslēdziet pulti.
- Ar pults pogu ‹ vai › izvēlieties pārbaudāmo kaklasiksnu:
  - pultīm CANICOM 5.202, CANICOM 5.500 un CANICOM 5.800 LCD ekrāna apakšā parādās simbols 1 vai 2;
  - pultij CANICOM 5.1500 parādās simbols 1, 2, 3 vai 4;
  - pultij CANICOM 5.201 kaklasiksna nav jāizvēlas, jo tā ir tikai viena.
- Nospiediet pults pogu : kaklasiksnai jāpīkst.
- Nospiediet pults pogu : kaklasiksnai jāvibrē.

- Pielieciet daudzfunkciju piederumu pie kaklasiksnas kontaktelektrodiem (sk. 8. attēlu) un nospiediet pults pogu : piederumā jāiedegas pārbaudes spuldzītei.



8. attēls. Ierīces darbības pārbaude

Ja jums ir vairākas kaklasiksnas, pārbaudiet tāpat katru no tām.

12. Labākiem rezultātiem

Komandas, ko raidāt sunim, no pults uz uztvērēja kaklasiksnu tiek pārraidītas ar radioviļņiem. Radioviļņi ir jutīgi pret apkārtējiem apstākļiem, un darbības rādiuss ir aptuveni:

- 200 m – CANICOM 5.201 un CANICOM 5.202;

- 500 m – CANICOM 5.500;
- 800 m – CANICOM 5.800;
- 1500 m – CANICOM 5.1500.

Darbības rādiuss ir atkarīgs no apvidus reljefa un apkārtnes.

Ierīce darbosies vislabāk, ja ievērosiet šos ieteikumus:

- Lai radiosakari būtu labi, turiet pulti tā, lai antena vai pults daļa virs LCD ekrāna netiktu aizsegta ar roku.
- Uzlieciet uztvērēja kaklasiksnu suņa kaklam tā, lai tās gaismas indikators būtu redzams un nepieskartos suņa krūtīm.
- Pirms lietošanas pārbaudiet pults un kaklasiksnas bateriju stāvokli un nomainiet tās, tiklīdz uzlādes līmenis kļūst zems.
- Temperatūrā zem 0 °C bateriju darbība nedaudz pasliktinās. Ja iespējams, pirms lietošanas turiet pulti siltumā (piemēram, iekšējā kabatā).

13. Kaklasiksnas uzlikšana

Siksna jānoregulē tā, lai kontaktelektrodi saskartos ar suņa ādu. Pareizi noregulēt kaklasiksnu ir ļoti svarīgi:

- ja siksna ir par vaļīgu, kaklasiksna nedarbosies pareizi; turklāt tā kustēsies, un atkārtota berzēšanās var kairināt suņa ādu;
- ja siksna ir par ciešu, sunim būs grūti elpot.

Siksna ir noregulēta pareizi, ja starp to un suņa kaklu var ievietot divus pirkstus.

Neatstājiet kaklasiksnu vienā un tajā pašā vietā vairākas stundas pēc kārtas (piemēram, ilgāk par 3 stundām), jo tas var radīt kairinājumu. Ja sunim kaklasiksna jānēsā ilgi, regulāri mainiet tās novietojumu uz kakla.

14. Kā sākt lietot dresūras kaklasiksnu

- Kaklasiksnu var sākt lietot sunim, kurš ir vismaz 6 mēnešus vecs un apguvis paklausības pamatus: komandas «sēdi», «guli» un vismaz pamata piesaukšanu.
- Nelietojiet kaklasiksnu suņiem ar sliktu veselību (piemēram, sirds slimībām vai epilepsiju) vai uzvedības traucējumiem.
- Sunim jāpierod pie kaklasiksnas: dažas dienas uzlieciet to pastaigās, bet nelietojiet.
- Pozitīva un efektīva apmācība prasa laiku. **Nesteidzieties:**
  - izvēlieties sunim pazīstamu vietu, kur tas mēdz uzturēties;
  - nosakiet, no kura stimulācijas līmeņa suns reaģē: sāciet ar zemāko intensitāti un paaugstiniet to pakāpeniski;
  - izvēlieties īsto brīdi skaņas signālam, vibrācijai vai statiskajam impulsam – tieši tad, kad suns kļūdās, nevis pēc tam;
  - daudz uzmundriniet suni – paglaudiet un uzslavējiet to: tā suns mācīsies ātrāk, un vēlme paklausīt tikai pieaugs.

15. Piesardzības pasākumi

- CANICOM 5 uztvērēja kaklasiksna ir ūdensnecaurlaidīga un iztur iegremdēšanu: suns ar to var peldēt un šķērsot ūdenstilpes.
- Tālvadības pults ir izturīga tikai pret ūdens šļakatām (bet ne pret iegremdēšanu): tā var īsu brīdi atrasties lietū. Pēc iespējas ātrāk novietojiet to sausā vietā. Ja pults iekrīt ūdenī, tā var tikt neatgriezeniski bojāta.
- Kopā ar CANICOM 5 dresūras kaklasiksnu suns nedrīkst nēsāt medaljonu, metāla kaklasiksnu vai jebkuru citu kaklasiksnu.
- Netuviniet pulti un daudzfunkciju piederumu priekšmetiem, kas ir jutīgi pret magnētisko lauku: tajos iebūvētais pastāvīgais magnēts var šos priekšmetus neatgriezeniski sabojāt.
- Neglabājiet ierīci vietās, kur ir augsta temperatūra.
- NUM'AXES iesaka lietot tāda paša tipa un ražotāja baterijas kā tās, kas bija komplektā. Citu ražotāju baterijas var nedarboties vai nebūt pilnībā saderīgas ar ierīci. Piemērotas baterijas varat iegādāties pie pārdevēja.
- Ja ierīci nelietojat 3 mēnešus vai ilgāk (piemēram, pēc medību sezonas beigām), izņemiet baterijas no pults un kaklasiksnas.
- Baterijas jānomaina ik pēc 2 gadiem, pat ja ierīce ilgstoši nav lietota.
- Nekad neatstājiet pultī vai kaklasiksnā izlādējušās baterijas: tās var iztecēt un sabojāt ierīci.

16. Apkope

- Netīriet ierīci ar gaistošiem šķidrumiem, piemēram, šķīdinātājiem vai benzīnu. Lietojiet mīkstu drānu, kas samitrināta neitrāla mazgāšanas līdzekļa šķīdumā.
- Siksnu var mazgāt ar rokām ziepjūdenī.
- Lai kaklasiksna saglabātu ūdensnecaurlaidību, baterijas vāciņa blīvi ieteicams mainīt katru gadu.

17. Traucējumu novēršana

- Ja ierīce nedarbojas vai darbojas nepareizi, vispirms vēlreiz izlasiet šo pamācību, pārbaudiet pults un kaklasiksnas baterijas un, ja vajag, nomainiet tās. Pārliecinieties arī, ka ierīci lietojat pareizi.
- Pārbaudiet, vai kaklasiksna ir pareizi noregulēta un kontaktelektrodi saskaras ar suņa ādu. Ja vajag, nomainiet īsos elektrodus ar garajiem; ļoti biezas spalvas gadījumā var palīdzēt arī spalvas apgriešana elektrodu vietā.
- Ja problēma saglabājas, sasaistiet uztvērēja kaklasiksnu ar pulti vēlreiz (sk. «Sasaistes kārtība» 6. sadaļā).

Ja problēma joprojām saglabājas, sazinieties ar pārdevēju (kontaktinformācija ir pamācības beigās). Pirms zvanāt, sagatavojiet:

- ierīces modeli – tas norādīts uz ierīces vai iepakojuma;
- sērijas numuru – tas norādīts uz uzlīmes uz pults un katras kaklasiksnas;
- pašu ierīci – lai to varētu pārbaudīt sarunas laikā (turiet to pie rokas).

Atkarībā no bojājuma ierīce, iespējams, būs jānodod remontā. Remontam nepieciešams:

- viss ierīces komplekts;
- pirkumu apliecinošs dokuments (rēķins vai čeks).

Ja kaut kas no tā trūkst, remonta izmaksas var nākties segt jums.

18. Tehniskie dati

CANICOM 5 uztvērēja kaklasiksna	
Barošana	1 litija baterija CR2, 3 V
Baterijas darbības laiks	aptuveni 3 mēneši
Aizsardzība pret ūdeni	ūdensnecaurlaidīga (iztur iegremdēšanu)
Baterijas stāvokļa indikators	gaismas indikators
Darba temperatūra	no −10 °C līdz +40 °C
Izmēri	70 × 50 × 32 mm
Svars (ar bateriju, bez siksnas)	85 g
Siksna	regulējama kakla diametram no 6 līdz 20 cm

Tālvadības pultis	
Barošana	CANICOM 5.201 un 5.202: 1 litija baterija CR2450, 3 V CANICOM 5.500 un 5.800: 1 litija baterija CR2, 3 V CANICOM 5.1500: 2 sārma baterijas LR06 (AA)
Baterijas darbības laiks	CANICOM 5.201 un 5.202: aptuveni 240 dienas CANICOM 5.500: aptuveni 530 dienas CANICOM 5.800: aptuveni 80 dienas CANICOM 5.1500: aptuveni 120 dienas
Darbības rādiuss	CANICOM 5.201 un 5.202: aptuveni 200 m CANICOM 5.500: aptuveni 500 m CANICOM 5.800: aptuveni 800 m CANICOM 5.1500: aptuveni 1500 m
Aizsardzība pret ūdeni	izturīgas pret ūdens šļakatām
Baterijas stāvokļa indikators	ikona LCD ekrānā
Stimulācijas līmeņi	CANICOM 5.201 un 5.202: 10 CANICOM 5.500: 15 CANICOM 5.800: 20 CANICOM 5.1500: 25
Darba temperatūra	no −20 °C līdz +40 °C

Tālvadības pultis	
Izmēri	CANICOM 5.201 un 5.202: 105 × 51 × 21 mm CANICOM 5.500 un 5.800: 105 × 51 × 24 mm CANICOM 5.1500: 109 × 56 × 30 mm
Svars (ar bateriju)	CANICOM 5.201 un 5.202: 71 g CANICOM 5.500: 77 g CANICOM 5.800: 78 g CANICOM 5.1500: 131 g

19. Garantija

NUM'AXES sniedz izstrādājumiem 2 gadu garantiju pret ražošanas defektiem, skaitot no iegādes dienas. Pārsūtīšanas un iepakošanas izmaksas sedz pircējs.

Garantijas noteikumi

1. Garantija ir spēkā tikai tad, ja pārdevējam tiek uzrādīts pirkumu apliecinošs dokuments (rēķins vai čeks) bez labojumiem. Garantija attiecas tikai uz pirmo pircēju.
2. Garantija neattiecas uz:
    - bateriju nomaiņu (kaklasiksnā un pultī);
    - siksnas nomaiņu;
    - tiešiem vai netiešiem riskiem, nosūtot izstrādājumu pārdevējam;

- bojājumiem, kas radušies nolaidības vai nepareizas lietošanas dēļ (piemēram, sakodiens, salūšana, plaisas), lietojot ierīci pretēji pamācībai vai tajā neparedzētā veidā, kā arī tad, ja ierīci remontējušas nepilnvarotas personas;
- nozaudēšanu vai zādzību.

3. Ja izstrādājums atzīts par bojātu, NUM'AXES pēc saviem ieskatiem to salabo vai nomaina.
4. NUM'AXES neatbild par zaudējumiem, kas var rasties nepareizas lietošanas vai ierīces bojājuma dēļ.
5. NUM'AXES patur tiesības mainīt izstrādājumu raksturlielumus, lai tos tehniski uzlabotu vai pielāgotu jaunām prasībām.
6. Šajā pamācībā sniegtā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
7. Fotoattēli un zīmējumi ir informatīvi.

Šī garantija neierobežo patērētāja tiesības, ko paredz Latvijas Republikas normatīvie akti.

Izstrādājuma reģistrācija

Izstrādājumu varat reģistrēt NUM'AXES tīmekļa vietnē www.numaxes.com.

Rezerves daļas un piederumi

Rezerves daļas un piederumus (baterijas, siksnu, kontaktelektrodus, papildu kaklasiksnas u. c.) jebkurā laikā varat iegādāties pie pārdevēja.

20. Nolietotās ierīces savākšana un pārstrāde



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols uz ierīces nozīmē, ka to nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Nolietotā ierīce jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā, kur šos atkritumus apstrādā un pārstrādā, vai jānogādā atpakaļ pārdevējam.

Tā jūs rūpējaties par vidi, palīdzat saudzēt dabas resursus un aizsargāt cilvēku veselību.

ES atbilstības deklarācija

NUM'AXES apliecina, ka dresūras sistēmas CANICOM 5.201, CANICOM 5.202, CANICOM 5.500, CANICOM 5.800 un CANICOM 5.1500 atbilst attiecīgajiem Eiropas Savienības saskaņošanas tiesību aktiem: Direktīvai 2014/53/ES (RED). ES atbilstības deklarācijas pilns teksts: www.numaxes.com.

Num'axes oficiālais pārdevējs Latvijā

SIA «AURUM & AB»
www.e-dog.lv
Tālr. un WhatsApp: +371 20040043
Telegram: @edoglv

Ražotājs: NUM'AXES, Z.A.C. des Aulnaies – 745 rue de la Bergeresse – CS 30157, 45161 Olivet Cedex, Francija · www.numaxes.com
Tulkojums latviešu valodā © SIA «AURUM & AB», 2026

ecma
www.ecma.eu.com
FOR PET PROTECTION

NUM'AXES
Nature & Technologies

Num'axes oficiālais pārdevējs Latvijā

SIA «AURUM & AB»
www.e-dog.lv
Tālr. un WhatsApp: +371 20040043
Telegram: @edoglv