

Canifugue Mix

Lietošanas pamācība

Radiosēta suņiem ar robežvadu

Latviešu valodā

NUM'axes
Nature & Technologies

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Paldies, ka izvēlējāties NUM'AXES ierīci. Pirms radiosētas lietošanas uzmanīgi izlasiet šo pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu tajā ieskatīties.

Svarīga informācija par drošību un ierīci



- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņus uzrauga vai ja viņi ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un izprot iespējamos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst ierīci tīrīt un veikt tās apkopi.
- Pirms sākat lietot kaklasiksnu, ļoti iesakām parādīt suni veterinārārstam, lai pārliecinātos, ka nav kontrindikāciju.
- Nelietojiet kaklasiksnu suņiem ar sliktu veselību (piemēram, sirds slimībām vai epilepsiju) vai uzvedības traucējumiem (piemēram, agresiju).
- Regulāri pārbaudiet suņa kaklu: kontaktelektrodu atkārtota berzēšanās pret ādu dažkārt var radīt kairinājumu. Ja tā notiek, noņemiet kaklasiksnu, līdz kairinājums pilnībā izzūd. Neatstājiet kaklasiksnu uz suņa kakla ilgāk par 8 stundām dienā un, katru reizi to uzliekot un noņemot, pārbaudiet, vai nav kairinājuma pazīmju.
- Kaklasiksnu var sākt lietot sunim, kurš ir vismaz 6 mēnešus vecs un apguvis paklausības pamatus: komandas «sēdi», «guli» un vismaz pamata piesaukšanu.
- Kaklasiksnai ir 8 stimulācijas līmeņi. Vienmēr sāciet ar zemu līmeni un, pakāpeniski to paaugstinot, nosakiet, no kura līmeņa suns reaģē.
- Ja nepieciešams padoms, droši vērsieties pie veterinārārsta vai pieredzējuša kinologa.

Saturs

1. Ievads 4
2. Komplektācija 4
3. Ierīces apraksts 5
4. Kā radiosēta darbojas 6
5. Radiosētas uzstādīšana 7
6. Raidītāja ieslēgšana un izslēgšana 10
7. Uztvērēja kaklasiksnas ieslēgšana un izslēgšana 10
8. Zonu platuma iestatīšana: brīdinājuma zona un stimulācijas zona 11
9. Zonu pārbaude pirms lietošanas 14
10. Stimulācijas līmeņa iestatīšana 15
11. Drošības funkcijas 16
12. Kaklasiksnas baterijas maiņa 16
13. Kontaktelektrodu maiņa 17
14. Sistēmas darbības pārbaude 17
15. Kaklasiksnas uzlikšana un novietojums 18
16. Labākiem rezultātiem 18
17. Kā sākt lietot radiosētu 18
18. Piesardzības pasākumi 19
19. Apkope 20
20. Traucējumu novēršana 20
21. Tehniskie dati 21
22. Garantija 22
23. Nolietotās ierīces savākšana un pārstrāde 23

1. Ievads

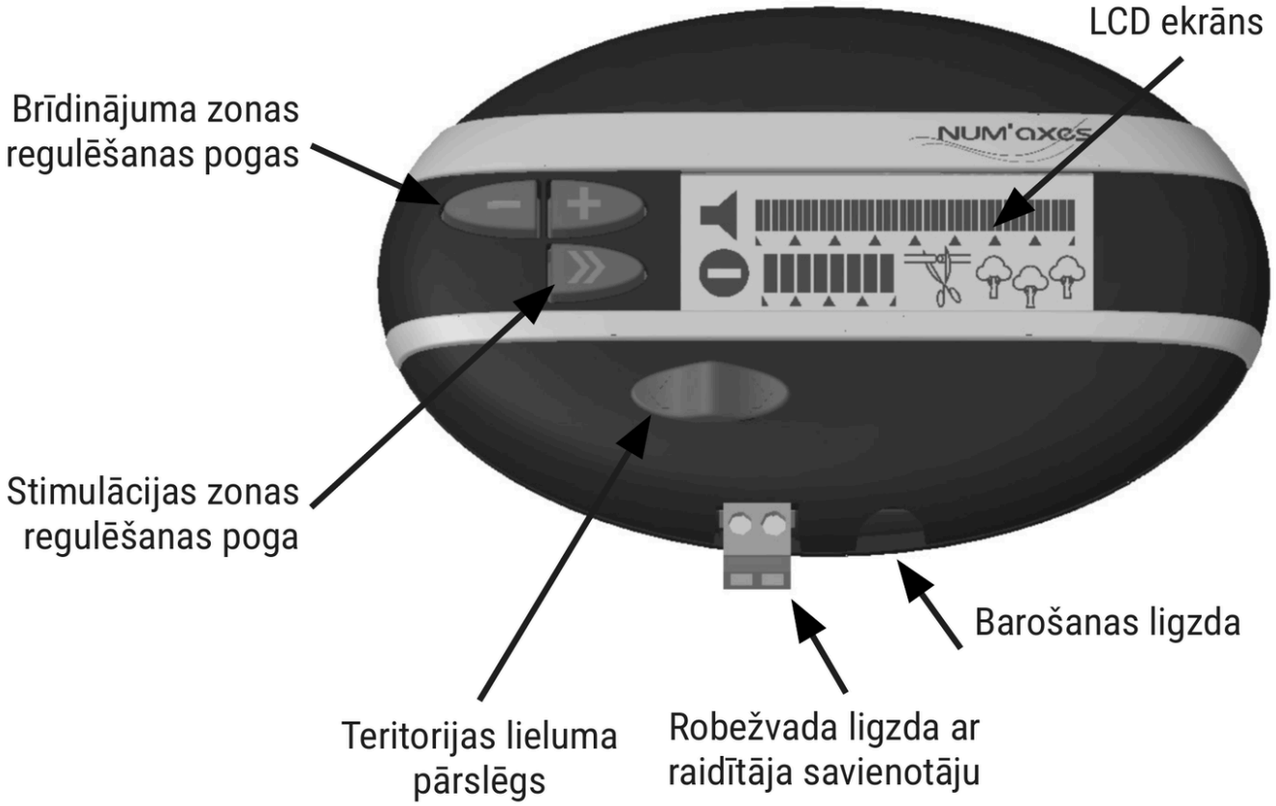
Suņa un saimnieka savstarpējā sapratne ir ļoti svarīga. Tomēr suni bieži vada dabiskie instinkti, un tas pārkāpj saimnieka iemācītos noteikumus: klaiņo un izraisa kaimiņu sūdzības, izposta puķu dobes, lec baseinā u. tml. Vēl bīstamāk – suns var kļūt par ceļu satiksmes negadījuma upuri vai izraisītāju.

Canifugue Mix radiosēta ir mūsdienīgs un ļoti efektīvs veids, kā ļaut vienam vai vairākiem suņiem brīvi pārvietoties jūsu noteiktā teritorijā – gan iežogotā, gan neiežogotā.

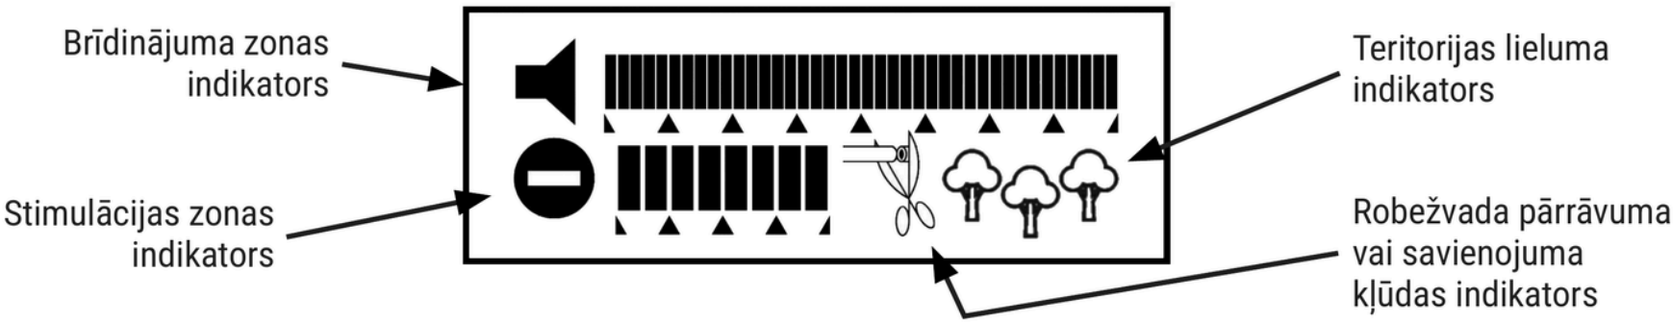
2. Komplektācija

- uztvērēja kaklasiksna ar īsajiem kontaktelektrodiem
- neilona siksna
- 3 V litija baterija CR2 kaklasiksnai
- raidītājs ar barošanas adapteri
- robežvada spole (100 m)
- savienojumu komplekts: 3 robežvada ātrsavienotāji un 1 raidītāja savienotājs
- 10 mācību karodziņi
- neona pārbaudes spuldzīte
- garo kontaktelektrodu pāris
- šī lietošanas pamācība

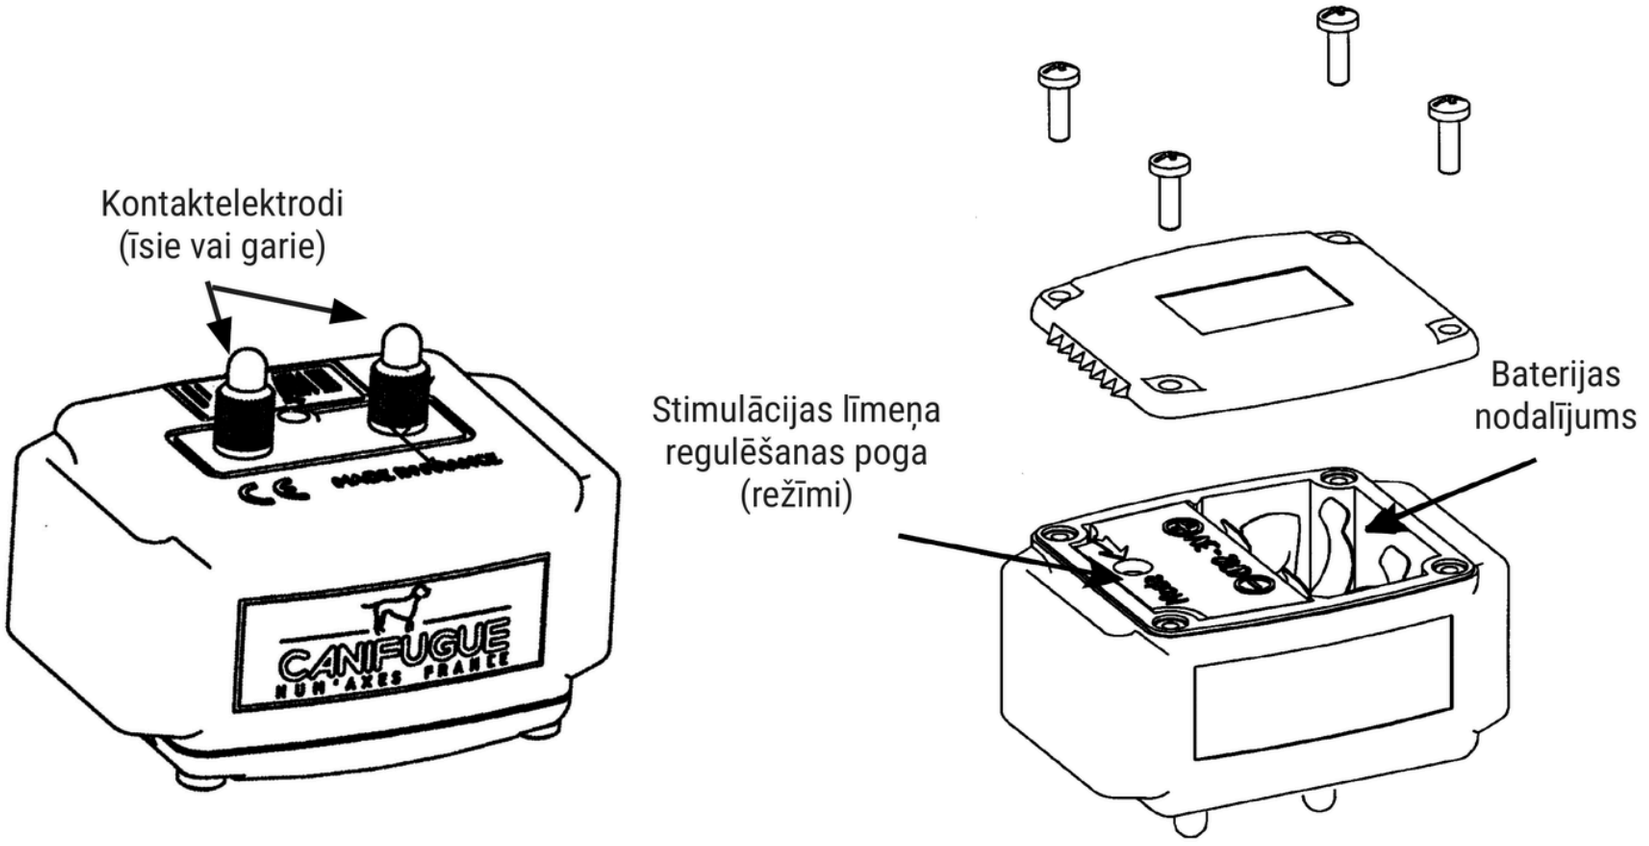
3. Ierīces apraksts



1. attēls. Raidītājs



2. attēls. LCD ekrāns



3. attēls. Uztvērēja kaklasiksna

4. Kā radiosēta darbojas

Suņa brīvās kustības teritoriju jūs nosakāt, izvelkot gar tās robežu vadu – robežvadu. Vadu var novietot uz zemes, ierakt vai piestiprināt pie esoša žoga; pa to tiek pārraidīts raidītāja radiosignāls.

Kad suns ar uztvērēja kaklasiksnu tuvojas robežvadam, kaklasiksna ar skaņas signāliem brīdina, ka suns atrodas pārāk tuvu aizliegtajai zonai. Ja suns turpina tuvoties vadam, kaklasiksna papildus skaņas signāliem raida statiskus impulsus. Lai impulsi un skaņas signāli beigtos, sunim jāattālinās no vada un jāatgriežas atļautajā teritorijā.

Ar vienu raidītāju var lietot neierobežotu skaitu uztvērēja kaklasiksnu: vienā teritorijā droši var turēt tik suņu, cik vēlaties.

Canifugue Mix radiosēta ir paredzēta lietošanai ar robežvadu, kura garums nepārsniedz 800 m (tas atbilst aptuveni 4 ha lielai kvadrātveida teritorijai). Ar garāku vadu sistēma joprojām darbosies, taču brīdinājuma un stimulācijas zona būs ievērojami šaurāka.

5. Radiosētas uzstādīšana

Raidītājs

Raidītājs obligāti jāuzstāda telpās, kur tas ir pasargāts no nokrišņiem: tas iztur temperatūras svārstības, bet tam kaitē ūdens.

Piestipriniet raidītāju pie iekšsienas, piemēram, garāžā vai dārza mājiņā, elektrības kontaktligzdas (230 V) tuvumā. Raidītājam jābūt droši nostiprinātam, piemēram, pieskrūvētam pie sienas.

Robežvads

Lai sistēma darbotos, robežvadam jābūt pievienotam raidītājam un jāveido nepārtraukta cilpa, kas sākas pie raidītāja un atgriežas pie tā. Vada turpceļa un atpakaļceļa posmiem vienmēr jāatrodas vismaz 2 m attālumā vienam no otra, citādi signāli var savstarpēji dzēsties.

Var izmantot 0,52 mm² vai 2,5 mm² šķērsgriezuma vadu, arī abus vienā sistēmā. Ieteicamais vada šķērsgriezums atkarībā no robežvada garuma:

- līdz 800 m: 0,52 mm²
- no 800 līdz 2000 m: 2,5 mm²

Sākot no raidītāja, izvelciet vadu pa visu norobežojamās teritorijas perimetru un atgriezieties pie raidītāja. Lai izvadītu vadu no garāžas vai dārza mājiņas, izlaidiet to caur pagraba lodziņu, logu, durvīm u. tml.

Vadu var novietot tieši uz zemes, ierakt (ne dziļāk par 10 cm) vai piestiprināt pie esoša nemetāla žoga vai sienas (vislabāk – suņa kakla augstumā, kur atradīsies kaklasiksna). Ja vadu plānojat ierakt, vispirms pārbaudiet, vai sistēma darbojas pareizi. Vadu var aizsargāt, ievelkot to plastmasas caurulē vai dārza šļūtenē.

Vadu nedrīkst nostiept, jo temperatūras svārstību dēļ tas izplešas un saraujas. Stūros neveidojiet taisnus leņķus – stūriem jābūt noapaļotiem, ar pietiekami lielu rādiusu.

Vadam jāatrodas vismaz 2 m attālumā no metāla vārtiem un vismaz 1 m attālumā no metāla sieta žoga.

Neizvietojiet robežvadu elektrības vadu, telefona vadu, antenu kabeļu, televīzijas antenu vai satelītantenu tuvumā.

Robežvadu nedrīkst vilkt paralēli elektrības kabelim. Ja tas jāšķērso, krustojiet tos taisnā leņķī. Lai izvairītos no traucējumiem, attālumam starp robežvadu un elektrības kabeli jābūt vismaz 3 m.

Ja nepieciešams vairāk nekā 100 m robežvada, atsevišķos vada gabalus savienojiet ar komplektā esošajiem robežvada ātrsavienotājiem (vada izolācija nav jānoņem). Papildu vadu un ātrsavienotājus jebkurā laikā varat iegādāties pie pārdevēja.

Lai noteiktās vietās (piemēram, posmā no raidītāja garāžā līdz zemesgabala malai) suns nesaņemtu ne skaņas brīdinājumu, ne impulsus, robežvada turpceļa un atpakaļceļa posmi jāsavij kopā: savītā vadā signāls dzēšas (sk. 4. attēlu).

Kad cilpa ir pabeigta un esat atgriezies pie raidītāja, noņemiet izolāciju abiem vada galiem un pievienojiet tos komplektā esošajam raidītāja savienotājam (katru galu pie savas skrūves). Pēc tam ievietojiet savienotāju raidītāja robežvada ligzdā (sk. 1. attēlu). Savienotāju var ievietot tikai vienā stāvoklī – ja tas neieiet, pagrieziet to par 180°.

Mācību karodziņi

Mācību karodziņi apmācības laikā sunim kalpo kā pagaidu vizuāla palīdzība: tie parāda teritoriju, kurā suns var brīvi pārvietoties, un robežu, ko tas nedrīkst šķērsot.

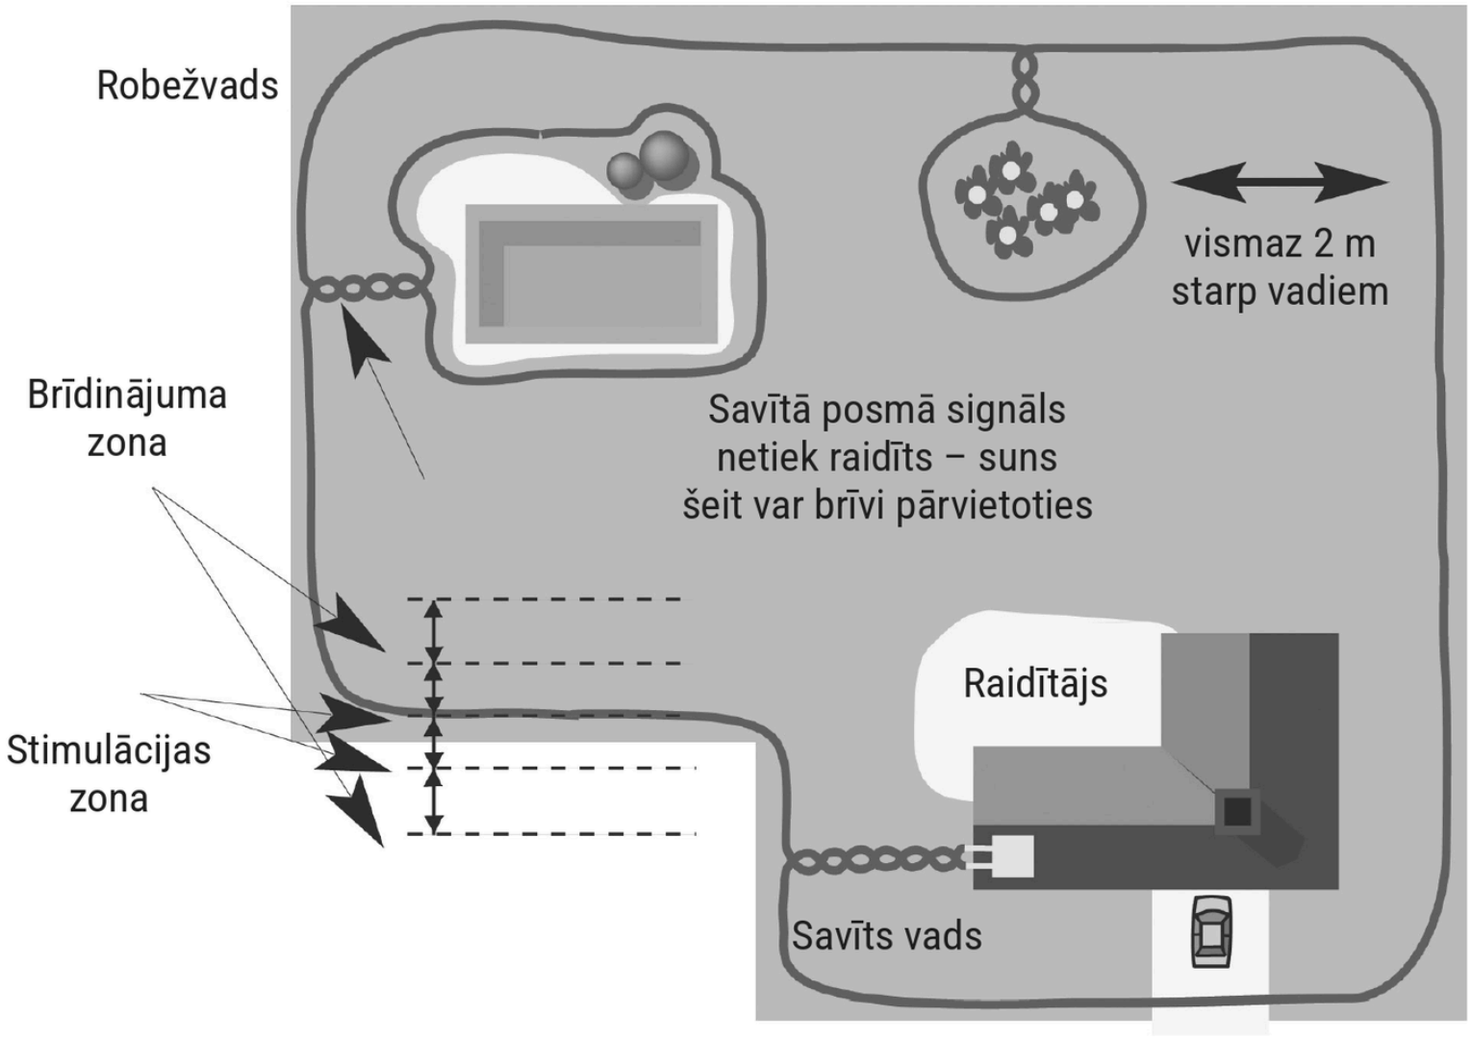
Izvietojiet karodziņus brīdinājuma zonas iekšējā malā, nelielos attālumos cits no cita. Nespraudiet karodziņus pie paša robežvada.

Kad suns robežas ir apguvis, karodziņus var pakāpeniski novākt.

Uzstādīšanas skice

Pirms radiosētas uzstādīšanas ieteicams uzzīmēt teritorijas un plānotā robežvada izvietojuma skici.

Kad uzstādīšana ir pabeigta, atzīmējiet skicē robežvada ātrsavienotāju vietas. Ja radīsies savienojuma problēmas, tos būs vieglāk atrast.



4. attēls. Uzstādīšanas piemērs

AUTOMĀTISKĀ SISTĒMA

- Tiklīdz suns ar kaklasiksnu ieiet brīdinājuma zonā, kaklasiksna to brīdina ar skaņas signāliem.
- Ja suns turpina virzīties uz robežvada pusi, kaklasiksna papildus raida statiskus impulsus.
- Robežvads ir novietots uz zemes, ierakts vai piestiprināts pie esoša žoga.
- Lai sistēma darbotos, vadam jāveido nepārtraukta cilpa.
- Vada turpceļa un atpakaļceļa posmiem jāatrodas vismaz 2 m attālumā vienam no otra, citādi signāls dzēšas.

6. Raidītāja ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana: pievienojiet barošanas adapteri raidītāja barošanas ligzdai un elektrības kontaktligzdai. LCD ekrānā parādās rādījumi – raidītājs ir ieslēgts.

Izslēgšana: atvienojiet barošanas adapteri no kontaktligzdas. LCD ekrāns nodziest – raidītājs ir izslēgts.

SVARĪGI! Pievienojiet raidītāju elektrotīklam tikai tad, kad tam ir pievienots robežvads. Citādi raidītājs ar skaņas un gaismas signālu ziņos par savienojuma kļūdu (sk. 11. sadaļu «Drošības funkcijas»).

Kad raidītāju atvieno no elektrotīkla, zonu iestatījumi saglabājas. Pēc atkārtotas ieslēgšanas raidītājs darbojas ar pēdējiem iestatījumiem.

7. Uztvērēja kaklasiksnas ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana: kaklasiksna ieslēdzas uzreiz pēc baterijas ievietošanas, nekas cits nav jādara.

Baterijas ievietošana:

- Ar krustveida skrūvgriezi atskrūvējiet 4 kaklasiksnas vāciņa skrūves.
- Ievietojiet 3 V litija bateriju CR2, ievērojot polaritāti, kas norādīta pie baterijas nodalījuma (sk. 3. attēlu).
- Atskan pīkstiens – kaklasiksna ir ieslēgta. Ja pēc baterijas ievietošanas pīkstiens neatskan, nekavējoties izņemiet bateriju un pirms atkārtotas ievietošanas pārbaudiet polaritāti.

– Pirms vāciņa uzlikšanas pārbaudiet, vai blīve atrodas savā rievā.
– Ar mērenu spēku pieskrūvējiet 4 skrūves.

Izslēgšana: lai izslēgtu kaklasiksnu, izņemiet bateriju no nodalījuma.

Lai taupītu bateriju, iesakām kaklasiksnu izslēgt, kad to nelietojat.

Ja suns jāizved ārpus teritorijas, noņemiet tam radiosētas kaklasiksnu vai izslēdziet raidītāju, atvienojot to no elektrotīkla.

8. Zonu platuma iestatīšana: brīdinājuma zona un stimulācijas zona

Ar raidītāja pogām brīdinājuma un stimulācijas zonu var paplašināt vai sašaurināt atkarībā no teritorijas formas un robežvada izvietojuma.

Vispirms iestatiet teritorijas lieluma pārslēgu atbilstoši savai sistēmai:

– ja robežvads ir īsāks par 300 m, izvēlieties «maza teritorija», pārbīdot pārslēgu pa kreisi. LCD ekrānā parādās simbols
– ja robežvads ir garāks par 300 m, izvēlieties «liela teritorija», pārbīdot pārslēgu pa labi. LCD ekrānā parādās simbols

UZMANĪBU! Pārslēga stāvokli nosaka ne tikai vada garums, bet arī teritorijas forma. Piemēram, ja teritorijai vajag vairāk nekā 300 m vada, bet tā ir šaura, iespējams, būs jāizvēlas «maza teritorija».

Brīdinājuma zonas platumu regulē ar raidītāja pogām **−** un **+** (40 līmeņi).

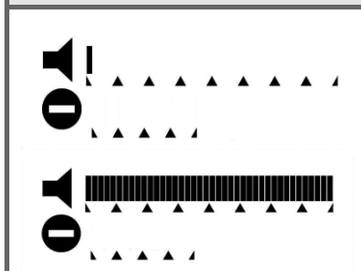
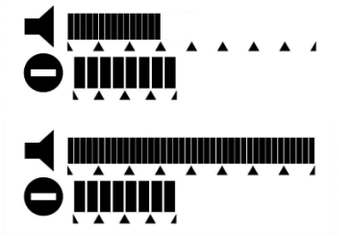
Stimulācijas zonas platumu regulē ar raidītāja pogu **»** (8 līmeņi).

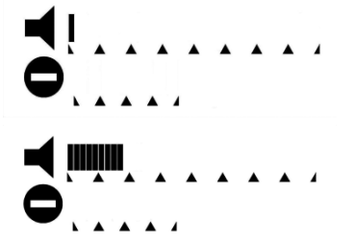
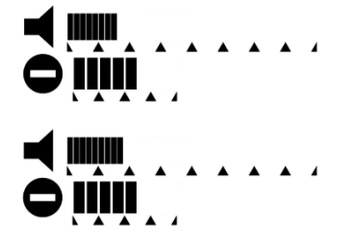
Iestatītos līmeņus rāda iedaļas LCD ekrānā (sk. 2. attēlu).

SVARĪGI! Nostrādes attālums ir atkarīgs no robežvada garuma: jo garāks vads, jo šaurākas brīdinājuma un stimulācijas zonas. Zonu platums mainās arī atkarībā no teritorijas lieluma pārslēga stāvokļa.

PIEZĪME. Stimulācijas zona nevar būt platāka par brīdinājuma zonu.

Tabulās norādīts aptuvenais zonu platums ar 800 m un 300 m robežvadu, kad pārslēgs ir stāvoklī «liela teritorija»:

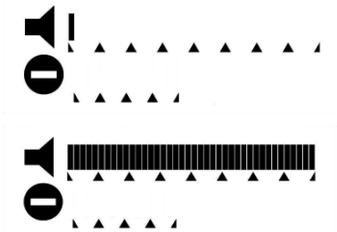
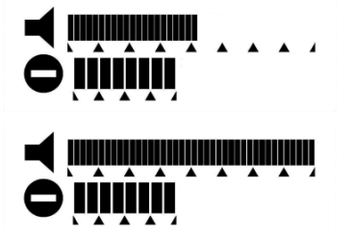
800 m robežvads, pārslēgs stāvoklī «liela teritorija»		
LCD ekrāns	Zonu iestatījums (līmeņi)	Aptuvenais zonas platums katrā vada pusē
	Brīdinājums MIN. = 1 Brīdinājums MAKS. = 40 Stimulācija MIN. = 0	Brīdinājums MIN. ~ 0 m Brīdinājums MAKS. ~ 4,1 m Stimulācijas zonas nav – kaklasiksna raida tikai skaņas signālus.
	Brīdinājums MIN. = 15 Brīdinājums MAKS. = 40 Stimulācija MAKS. = 8	Brīdinājums MIN. ~ 2 m Brīdinājums MAKS. ~ 4,1 m Stimulācija MAKS. ~ 2 m

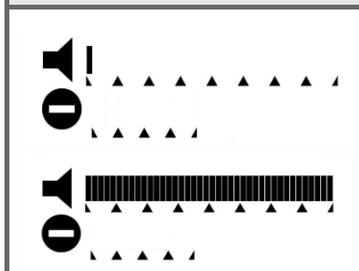
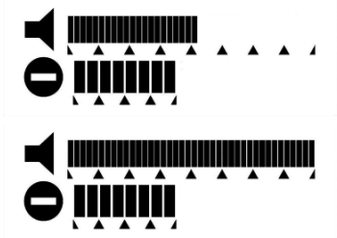
300 m robežvads, pārslēgs stāvoklī «liela teritorija»		
LCD ekrāns	Zonu iestatījums (līmeņi)	Aptuvenais zonas platums katrā vada pusē
	Brīdinājums MIN. = 1 Brīdinājums MAKS. = 9* Stimulācija MIN. = 0	Brīdinājums MIN. ~ 3,5 m Brīdinājums MAKS. ~ 16 m Stimulācijas zonas nav – kaklasiksna raida tikai skaņas signālus.
	Brīdinājums MIN. = 8 Brīdinājums MAKS. = 9 Stimulācija MAKS. = 5**	Brīdinājums MIN. ~ 12,8 m Brīdinājums MAKS. ~ 16 m Stimulācija MAKS. ~ 11,4 m

* Augstākos līmeņos zona pārklāj visu atļauto teritoriju, un kaklasiksna pīkst nepārtraukti.
** Augstākos līmeņos zona pārklāj visu atļauto teritoriju, un kaklasiksna nepārtraukti pīkst un raida impulsus.

SVARĪGI! Norādītie platumi ir aptuveni un atkarīgi no katras sistēmas konfigurācijas.

Tabulās norādīts aptuvenais zonu platums ar 300 m un 100 m robežvadu, kad pārslēgs ir stāvoklī «maza teritorija»:

300 m robežvads, pārslēgs stāvoklī «maza teritorija»		
LCD ekrāns	Zonu iestatījums (līmeņi)	Aptuvenais zonas platums katrā vada pusē
	Brīdinājums MIN. = 1 Brīdinājums MAKS. = 40 Stimulācija MIN. = 0	Brīdinājums MIN. ~ 0 m Brīdinājums MAKS. ~ 2,8 m Stimulācijas zonas nav – kaklasiksna raida tikai skaņas signālus.
	Brīdinājums MIN. = 21 Brīdinājums MAKS. = 40 Stimulācija MAKS. = 8	Brīdinājums MIN. ~ 1,3 m Brīdinājums MAKS. ~ 2,8 m Stimulācija MAKS. ~ 1,3 m

100 m robežvads, pārslēgs stāvoklī «maza teritorija»		
LCD ekrāns	Zonu iestatījums (līmeņi)	Aptuvenais zonas platums katrā vada pusē
	Brīdinājums MIN. = 1 Brīdinājums MAKS. = 40 Stimulācija MIN. = 0	Brīdinājums MIN. ~ 0,5 m Brīdinājums MAKS. ~ 5,5 m Stimulācijas zonas nav – kaklasiksna raida tikai skaņas signālus.
	Brīdinājums MIN. = 21 Brīdinājums MAKS. = 40 Stimulācija MAKS. = 8	Brīdinājums MIN. ~ 2 m Brīdinājums MAKS. ~ 5,5 m Stimulācija MAKS. ~ 2 m

SVARĪGI! Norādītie platumi ir aptuveni un atkarīgi no katras sistēmas konfigurācijas.

9. Zonu pārbaude pirms lietošanas

Pirms laižat suni tā teritorijā, pārbaudiet uz vietas, cik daudz brīvas vietas sunim paliek. Pārliecinieties, ka sunim ir pietiekami daudz vietas, kur brīvi pārvietoties sistēmas robežās.

Jo platākas zonas, jo mazāka iespēja, ka suns tās pārvarēs. Tāpēc jāatrod saprātīgs kompromiss starp zonu platumu un brīvās kustības telpu.

Zonas pārbauda šādi:

- Vispirms pārliecinieties, ka kaklasiksna ir izslēgta (baterija izņemta).
- Piestipriniet katru neona pārbaudes spuldzītes vadu zem sava kontaktelektroda: nedaudz atskrūvējiet elektrodu un pieskrūvējiet to atpakaļ tā, lai vads tiktu iespiests.
- Ieslēdziet raidītāju un kaklasiksnu.
- Iestatiet teritorijas lieluma pārslēgu atbilstoši savai sistēmai.
- Iestatiet brīdinājuma un stimulācijas zonām līmeņus, kas šķiet piemēroti.

– Nostājieties atļautās teritorijas vidū, turot kaklasiksnu aiz siksnas tādā pašā augstumā un stāvoklī kā uz suņa kakla, un ejiet uz teritorijas malu, kur izvilkts robežvads. Noteiktā attālumā no vada kaklasiksnai jāsāk pīkstēt. Ejot tālāk, jāiedegas pārbaudes spuldzītei – tas nozīmē, ka tiek raidīti impulsi. Ja zonas šķiet par šauru vai par platu, atgriezieties pie raidītāja un mainiet iestatījumus: ar pogām ➖ un ➕ – brīdinājuma zonas platumu, ar pogu » – stimulācijas zonas platumu. Ja vajag, mainiet teritorijas lieluma pārslēga stāvokli. Pārbaudiet jaunos iestatījumus teritorijā. Pārbaudiet kaklasiksnas nostrādi vairākās sistēmas vietās, lai pārliecinātos, ka tā darbojas vienmērīgi.
– Kad zonas ir iestatītas, apejiet visu atļauto teritoriju, turot kaklasiksnu aiz siksnas tādā pašā augstumā un stāvoklī kā uz suņa kakla, lai pārliecinātos, ka signāls nekur nepazūd.
– Pirms pārbaudes spuldzītes noņemšanas pārliecinieties, ka kaklasiksna ir izslēgta (baterija izņemta).

UZMANĪBU! Nekad nepārbaudiet un neregulējiet sistēmu, kamēr kaklasiksna ir uzlikta sunim.

10. Stimulācijas līmeņa iestatīšana

Katrai uztvērēja kaklasiksnai ir 8 stimulācijas līmeņi (režīmi), lai ierīci varētu pielāgot konkrētajam sunim – tā izmēram, jutībai un raksturam.

Rūpnīcā kaklasiksna ir iestatīta **4. režīmā**.

Sāciet ar zemu līmeni un paaugstiniet to tikai tad, ja suns uz stimulāciju nereaģē.

Tabulā redzams, kā kaklasiksna darbojas katrā režīmā:

Pīkstienu skaits, pārslēdzot režīmu	Režīms	Stimulācijas līmenis
1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	zems – maziem suņiem vai jutīga rakstura suņiem
4 / 5 / 6	4 / 5 / 6	vidējs – vidēja izmēra suņiem vai līdzsvarota rakstura suņiem
7 / 8	7 / 8	augsts – lieliem suņiem vai grūti vadāma rakstura suņiem

Lai mainītu stimulācijas līmeni:

– Kaklasiksnai jābūt ieslēgtai (baterija ievietota).
– Noņemiet vāciņu, lai piekļūtu režīmu regulēšanas pogai (sk. 3. attēlu).
– Nospiediet pogu ar smailu priekšmetu (piemēram, skrūvgrieža galu). Kaklasiksna nopīkst 1–8 reizes, norādot izvēlēto režīmu. Kamēr poga ir nospiesta, režīmi no 1 līdz 8 mainās pēc kārtas.
– Atlaidiet pogu, tiklīdz sasniegts vajadzīgais režīms. Kaklasiksna izvēlēto režīmu saglabā atmiņā – nākamreiz to ieslēdzot, tā darbosies pēdējā izvēlētajā režīmā.
– Uzlieciet vāciņu atpakaļ, kā aprakstīts 7. sadaļā.

11. Drošības funkcijas

Canifugue Mix radiosētai ir 3 drošības funkcijas.

Robežvada pārrāvuma trauksme

Ja robežvads pārtrūkst vai savienojums ir bojāts, raidītājs par to brīdina ar skaņas un gaismas signālu:

– raidītājs nepārtraukti pīkst;
– LCD ekrāns iedegas un mirgo;
– ekrānā mirgo simbols (sk. 2. attēlu).

Brīdinājuma zonas atstāšana

Ja suns brīdinājuma zonā uzturas nepārtraukti 20 sekundes, kaklasiksna to mudina zonu atstāt ar dažiem īsiem impulsiem (to stiprums ir atkarīgs no izvēlētā režīma).

Stimulācijas zonas atstāšana

Ja suns stimulācijas zonā uzturas ilgāk par 20 sekundēm, kaklasiksna pārtrauc impulsu raidīšanu. Parastā darbība atjaunojas, kad suns zonu atstāj.

12. Kaklasiksnas baterijas maiņa

NUM'AXES iesaka lietot tāda paša tipa un ražotāja baterijas kā tā, kas bija komplektā. Citu ražotāju baterijas var nedarboties vai nebūt pilnībā saderīgas ar ierīci. Piemērotas baterijas varat iegādāties pie

pārdevēja.

Nomainiet bateriju, kā aprakstīts 7. sadaļā «Uztvērēja kaklasiksnas ieslēgšana un izslēgšana».

Pēc baterijas maiņas kaklasiksna darbojas pēdējā izvēlētajā režīmā.

Apmācības laikā pirmā baterija tiek noslogota vairāk, tāpēc tā var kalpot īsāk nekā nākamās. Baterijas darbības laiks ir atkarīgs no tā, cik bieži suns tuvojas robežai.

13. Kontaktelektrodu maiņa

Komplektā ir divi dažāda garuma kontaktelektrodu pāri. Elektrodiem jābūt pietiekami gariem, lai tie labi saskartos ar suņa ādu un kaklasiksna darbotos pareizi.

Ja sunim ir gara spalva un rūpnīcā uzstādītie īsie elektrodi nav piemēroti, nomainiet tos ar komplektā esošajiem garajiem. Pievelciet tos ar roku, ar mērenu spēku (nelietojiet uzgriežņu atslēgu).

14. Sistēmas darbības pārbaude

Radiosētas darbību varat pārbaudīt jebkurā laikā:

- Vispirms pārliecinieties, ka kaklasiksna ir izslēgta (baterija izņemta).
- Piestipriniet katru neona pārbaudes spuldzītes vadu zem sava kontaktelektroda: nedaudz atskrūvējiet elektrodu un pieskrūvējiet to atpakaļ tā, lai vads tiktu iespiests.
- Ieslēdziet raidītāju un kaklasiksnu.
- Turot kaklasiksnu aiz siksnas tādā pašā augstumā un stāvoklī kā uz suņa kakla, tuvojieties robežvadam. Iestatījumiem atbilstošā attālumā no vada jāatskan skaņas signāliem, bet, tuvojoties vadam vēl vairāk, jāiedegas pārbaudes spuldzītei.
- Pirms pārbaudes spuldzītes noņemšanas pārliecinieties, ka kaklasiksna ir izslēgta (baterija izņemta).

15. Kaklasiksnas uzlikšana un novietojums

Ļoti svarīgi ir pareizi noregulēt un novietot kaklasiksnu – no tā atkarīga ierīces pareiza darbība (tuvošanās robežai noteikšana un impulsu pārraide).

Uz suņa kakla kaklasiksnai jābūt novietotai tā, lai uzraksts CANIFUGUE būtu redzams un nepieskartos suņa krūtīm.

Lai sistēma darbotos vislabāk, siksna jānoregulē tā, lai kontaktelektrodi saskartos ar suņa ādu.

- Ja siksna ir par vaļīgu, kaklasiksna nedarbosies pareizi. Turklāt tā kustēsies, un atkārtota berzēšanās var kairināt suņa ādu.
- Ja siksna ir par ciešu, sunim būs grūti elpot.

Siksna ir noregulēta pareizi, ja starp to un suņa kaklu var ievietot divus pirkstus.

Ja nepieciešams, nomainiet īsos kontaktelektrodus ar komplektā esošajiem garajiem (sk. 13. sadaļu).

16. Labākiem rezultātiem

Radiosēta darbosies vislabāk, ja pirms katras lietošanas reizes ievērosiet šos ieteikumus:

- Pārliecinieties, ka kaklasiksnas baterija nav izlādējusies: no tās stāvokļa atkarīga kaklasiksnas pareiza darbība. Temperatūrā zem 0 °C baterija darbojas sliktāk nekā istabas temperatūrā.
- Pārliecinieties, ka abi kontaktelektrodi ir labi pieskrūvēti.
- Pārbaudiet, vai kaklasiksna uz suņa kakla ir pareizi noregulēta un novietota.

17. Kā sākt lietot radiosētu

- Sunim jāpierod pie kaklasiksnas: dažas dienas ļaujiet tam nēsāt kaklasiksnu neieslēgtu.
- Pirmajās lietošanas dienās uzmanīgi vērojiet suni.
- **Nesteidzieties.** Lai suns ātri sasaistītu impulsu ar savu kļūdu, vispirms jāpievērš tā uzmanība ar skaņas brīdinājumu. Mācību karodziņi palīdz sunim redzēt, kur sākas brīdinājuma zona un līdz ar to – kur beidzas tam atļautā teritorija.

– **Uzmundriniet un paglaudiet suni.** Sākumā ļaujiet sunim mācīties pašam. Pēc nepatīkamās sajūtas, tiklīdz suns paklausa un pagriežas atpakaļ, paglaudiet to: tā suns ātrāk sapratīs, un vēlme paklausīt tikai pieaugs.
– Neatstājiet suni ar kaklasiksnu vienu, kamēr tas pie tās nav pieradis un kamēr neesat pārliecināts, ka ierīce darbojas pareizi un stimulācijas līmenis sunim ir piemērots.
– Kad suns ir pilnībā sapratis saistību starp impulsu un savu kļūdu, varat ķerties pie saviem darbiem, taču arī turpmāk laiku pa laikam slavējiet suni, lai nostiprinātu paklausību.

18. Piesardzības pasākumi

– Pērkona negaisa laikā atvienojiet raidītāja barošanas adapteri no kontaktligzdas un obligāti izņemiet robežvada savienotāju no raidītāja ligzdas.
– Canifugue Mix uztvērēja kaklasiksna ir ūdensnecaurlaidīga.
– Raidītājs nav ūdensnecaurlaidīgs, tāpēc tas jāuzstāda telpās, kur tas ir pasargāts no nokrišņiem (piemēram, garāžā vai dārza mājiņā): tas iztur temperatūras svārstības, bet tam kaitē ūdens.
– Sistēma iedarbojas automātiski, tiklīdz suns ieiet aizliegtajā zonā. Tomēr, neraugoties uz ierīces augsto uzticamību, iespējama arī nejauša nostrāde.
– Lai izvairītos no nejaušas nostrādes, suns kopā ar radiosētas kaklasiksnu nedrīkst nēsāt medaljonu, metāla kaklasiksnu vai jebkuru citu kaklasiksnu.
– Neglabājiet ierīci vietās, kur ir augsta temperatūra.
– Ja ierīci nelietojat 3 mēnešus vai ilgāk, izņemiet bateriju no kaklasiksnas.
– Nekad neatstājiet kaklasiksnā izlādējušos bateriju: tā var iztecēt un sabojāt ierīci.
– Ja radiosēta kādu laiku nav lietota, rūpīgi pārbaudiet tās darbību.
– Neregulējiet un nepārbaudiet ierīci, kamēr kaklasiksna ir uzlikta sunim.
– Kaklasiksnu nedrīkst nēsāt mājā.
– Radiosēta ir virtuāla robeža, tāpēc to nevar uzskatīt par fizisku, nepārvaramu šķērsli visiem suņiem.
– Katrs suns uz statiskiem impulsiem un apmācību reaģē atšķirīgi. Tāpēc NUM'AXES nevar garantēt, ka suns jebkuros apstākļos paliks jūsu noteiktajā teritorijā. Aizbēgšanas risks pastāv vienmēr. Instinkts

var gūt virsroku, īpaši tad, ja suni vilina kaut kas ārpus teritorijas (kaķi, citi suņi, garāmgājēji, velosipēdisti, kaimiņi u. c.).
- Suņa temperaments var nebūt piemērots šai ierīcei. Ja šaubāties, droši vērsieties pēc padoma pie veterinārārsta vai pieredzējuša kinologa.

19. Apkope

Netīriet kaklasiksnu ar gaistošiem šķidrumiem, piemēram, šķīdinātājiem vai benzīnu. Lietojiet mīkstu drānu, kas viegli samitrināta ar ūdeni vai neitrāla mazgāšanas līdzekļa šķīdumu.

Siksnu var mazgāt ar rokām ziepjūdenī.

Lai kaklasiksna saglabātu ūdensnecaurlaidību, blīvi ieteicams mainīt katru gadu.

20. Traucējumu novēršana

- Ja radiosēta nedarbojas pareizi, vispirms vēlreiz izlasiet šo pamācību, pārbaudiet kaklasiksnas bateriju un, ja vajag, nomainiet to. Pārliecinieties arī, ka ierīci lietojat pareizi.
- Pārbaudiet, vai kaklasiksna uz suņa kakla ir pareizi noregulēta. Pārliecinieties, ka kontaktelektrodi saskaras ar suņa ādu. Ja vajag, nomainiet īsos elektrodus ar garajiem.
- Pārbaudiet, vai kontaktelektrodi ir labi pieskrūvēti.
- Pārbaudiet robežvada savienojumu ar raidītāju.
- Pārbaudiet raidītāja barošanu (ieslēgtam raidītājam LCD ekrānā redzami rādījumi).
- Ja nostrādes attālums nav tāds, kā gaidīts, pārbaudiet robežvada un savienojumu stāvokli (oksidēšanās, iegriezumi vadā).
- Atiestatiet kaklasiksnu:
  - izņemiet bateriju no nodalījuma;
  - ar metāla priekšmetu (piemēram, skrūvgriezi vai šķērēm) uz aptuveni 2 sekundēm savienojiet abus baterijas kontaktus;
  - ievietojiet bateriju atpakaļ, ievērojot nodalījumā norādīto polaritāti (atskan pīkstiens – baterija ievietota pareizi);

– pārbaudiet sistēmu, kā aprakstīts 14. sadaļā «Sistēmas darbības pārbaude».

Ja problēma saglabājas, sazinieties ar pārdevēju (kontaktinformācija ir pamācības beigās). Atkarībā no bojājuma ierīce, iespējams, būs jānodod remontā.

Remontam nepieciešams:

– viss ierīces komplekts;
– pirkumu apliecinošs dokuments (rēķins vai čeks).

Ja kaut kas no tā trūkst, remonta izmaksas var nākties segt jums.

21. Tehniskie dati

Raidītājs	
Barošana	220 V maiņstrāva Barošanas adapteris: ieeja 230 V, 50 Hz, 16 mA; izeja 7,5 V līdzstrāva, 200 mA
Aizsardzība pret ūdeni	izturīgs pret ūdens šļakatām
Darba temperatūra	no −20 °C līdz +40 °C
Izmēri	134 × 84 × 25 mm
Svars	130 g
Robežvads	0,52 mm² (komplektā 100 m) vai 2,5 mm² Ieteicamais šķērsgriezums: līdz 800 m – 0,52 mm²; no 800 līdz 2000 m – 2,5 mm²

Lietojiet ierīci tikai ar NUM'AXES piegādāto barošanas adapteri. Raidītājs paredzēts lietošanai tikai telpās. Ierīce paredzēta arī IT tipa elektrotīklam ar 230 V spriegumu starp fāzēm.

Uztvērēja kaklasiksna	
Barošana	1 litija baterija CR2, 3 V
Baterijas darbības laiks	aptuveni 6 mēneši gaidīšanas režīmā
Aizsardzība pret ūdeni	ūdensnecaurlaidīga
Stimulācijas līmeņi	8
Darba temperatūra	no −20 °C līdz +40 °C
Izmēri	58 × 34,5 × 41 mm
Svars (ar bateriju)	69 g (bez siksnas)
Siksna	regulējama kakla apkārtmēram no 20 līdz 67 cm

22. Garantija

NUM'AXES sniedz izstrādājumam 2 gadu garantiju pret ražošanas defektiem, skaitot no iegādes dienas. Pārsūtīšanas un iepakošanas izmaksas sedz pircējs.

Garantijas noteikumi

1. Garantija ir spēkā tikai tad, ja pārdevējam tiek uzrādīts pirkumu apliecinošs dokuments (rēķins vai čeks) bez labojumiem. Garantija attiecas tikai uz pirmo pircēju.
2. Garantija neattiecas uz:
   - baterijas nomaiņu;
   - siksnas nomaiņu;
   - tiešiem vai netiešiem riskiem, nosūtot izstrādājumu pārdevējam;
   - bojājumiem, kas radušies nolaidības vai nepareizas lietošanas dēļ (piemēram, sakodiens, salūšana, plaisas), lietojot ierīci pretēji pamācībai vai tajā neparedzētā veidā, kā arī tad, ja ierīci remontējušas nepilnvarotas personas;
   - nozaudēšanu vai zādzību.

3. Ja izstrādājums atzīts par bojātu, NUM'AXES pēc saviem ieskatiem to salabo vai nomaina.
4. NUM'AXES neatbild par zaudējumiem, kas var rasties nepareizas lietošanas vai ierīces bojājuma dēļ.
5. NUM'AXES patur tiesības mainīt izstrādājumu raksturlielumus, lai tos tehniski uzlabotu vai pielāgotu jaunām prasībām.
6. Šajā pamācībā sniegtā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
7. Fotoattēli un zīmējumi ir informatīvi.

Šī garantija neierobežo patērētāja tiesības, ko paredz Latvijas Republikas normatīvie akti.

Izstrādājuma reģistrācija

Izstrādājumu varat reģistrēt NUM'AXES tīmekļa vietnē www.numaxes.com.

Rezerves daļas un piederumi

Rezerves daļas un piederumus (siksnu, kontaktelektrodus, savienotājus, baterijas, papildu kaklasiksnas u. c.) jebkurā laikā varat iegādāties pie pārdevēja.

23. Nolietotās ierīces savākšana un pārstrāde



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols uz ierīces nozīmē, ka to nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Baterija var saturēt videi kaitīgas vielas.

Nolietotā ierīce jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā, kur šos atkritumus apstrādā un pārstrādā, vai jānogādā atpakaļ pārdevējam.

Tā jūs rūpējaties par vidi, palīdzat saudzēt dabas resursus un aizsargāt cilvēku veselību.

Num'axes oficiālais pārdevējs Latvijā

SIA «AURUM & AB»

www.e-dog.lv

Tālr. un WhatsApp: +371 20040043

Telegram: @edoglv

Ražotājs: NUM'AXES, 745 rue de la Bergeresse – Z.A.C. des Aulnaies – CS 30157, 45161 Olivet Cedex, Francija · www.numaxes.com

Tulkojums latviešu valodā © SIA «AURUM & AB», 2026

NUM'axes

Nature & Technologies



ecma™

www.ecma.eu.com

FOR PET PROTECTION

concordances 02 38 69 61 11 IMPRIM'VERT®