

Canifugue Small

Lietošanas pamācība

Radiosēta kaķiem un maziem suņiem

Latviešu valodā

NUM'axes
Nature & Technologies

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Paldies, ka izvēlējāties NUM'AXES ierīci. Pirms radiosētas lietošanas uzmanīgi izlasiet šo pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu tajā ieskatīties.

Svarīga informācija par drošību un ierīci



- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņus uzrauga vai ja viņi ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un izprot iespējamos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst ierīci tīrīt un veikt tās apkopi.
- Pirms sākat lietot kaklasiksnu, ļoti iesakām parādīt kaķi vai suni veterinārārstam, lai pārliecinātos, ka nav kontrindikāciju.
- Nelietojiet kaklasiksnu dzīvniekiem ar sliktu veselību (piemēram, sirds slimībām vai epilepsiju) vai uzvedības traucējumiem (piemēram, agresiju).
- Regulāri pārbaudiet dzīvnieka kaklu: kontaktelektrodu atkārtota berzēšanās pret ādu dažkārt var radīt kairinājumu. Ja tā notiek, noņemiet kaklasiksnu, līdz kairinājums pilnībā izzūd. Neatstājiet kaklasiksnu uz dzīvnieka kakla ilgāk par 8 stundām dienā un, katru reizi to uzliekot un noņemot, pārbaudiet, vai nav kairinājuma pazīmju.
- Kaklasiksnu var sākt lietot kaķim vai sunim, kurš ir vismaz 6 mēnešus vecs un apguvis audzināšanas pamatus.
- Kaklasiksnai ir 8 stimulācijas līmeņi. Vienmēr sāciet ar zemāko līmeni un, pakāpeniski to paaugstinot, nosakiet, no kura līmeņa dzīvnieks reaģē.
- Ja nepieciešams padoms par dzīvnieka apmācību, droši vērsieties pie pieredzējuša kinologa vai dzīvnieku trenera.

Saturs

1. Ievads 4
2. Komplektācija 4
3. Ierīces apraksts 5
4. Kā radiosēta darbojas 6
5. Radiosētas uzstādīšana 6
6. Raidītāja ieslēgšana un izslēgšana 10
7. Kaklasiksnas akumulatora uzlāde 10
8. Uztvērēja kaklasiksnas ieslēgšana un izslēgšana 11
9. Zonu platuma iestatīšana: brīdinājuma zona un stimulācijas zona 12
10. Zonu pārbaude pirms lietošanas 14
11. Stimulācijas līmeņa iestatīšana 15
12. Drošības funkcijas 16
13. Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude un uzlāde 17
14. Kontaktelektrodu maiņa 17
15. Sistēmas darbības pārbaude 17
16. Kaklasiksnas uzlikšana un novietojums 18
17. Labākiem rezultātiem 18
18. Kā sākt lietot radiosētu 18
19. Piesardzības pasākumi 19
20. Apkope 20
21. Traucējumu novēršana 20
22. Tehniskie dati 21
23. Garantija 22
24. Nolietotās ierīces savākšana un pārstrāde 23

1. Ievads

Dzīvnieka un saimnieka savstarpējā sapratne ir ļoti svarīga. Tomēr dzīvnieku bieži vada dabiskie instinkti, un tas pārkāpj saimnieka iemācītos noteikumus: klaiņo un izraisa kaimiņu sūdzības, izposta puķu dobes, lec baseinā u. tml. Vēl bīstamāk – dzīvnieks var kļūt par ceļu satiksmes negadījuma upuri vai izraisītāju.

Canifugue Small radiosēta ir mūsdienīgs un ļoti efektīvs veids, kā ļaut vienam vai vairākiem kaķiem un nelieliem suņiem brīvi pārvietoties jūsu noteiktā teritorijā – gan iežogotā, gan neiežogotā.

2. Komplektācija

- uzlādējama uztvērēja kaklasiksna ar īsajiem kontaktelektrodiem
- uzlādes statīvs ar lādētāju
- neilona siksna ar elastīgu posmu pret nožņaugšanos
- raidītājs
- raidītāja barošanas adapteris
- robežvada spole (100 m)
- 3 robežvada ātrsavienotāji
- raidītāja savienotājs
- 10 mācību karodziņi
- magnētiskā atslēga (magnēts)
- neona pārbaudes spuldzīte
- garo kontaktelektrodu pāris
- šī lietošanas pamācība


3. Ierīces apraksts



1. attēls. Raidītājs (skats no priekšpuses)



2. attēls. Raidītājs (skats no sāniem)

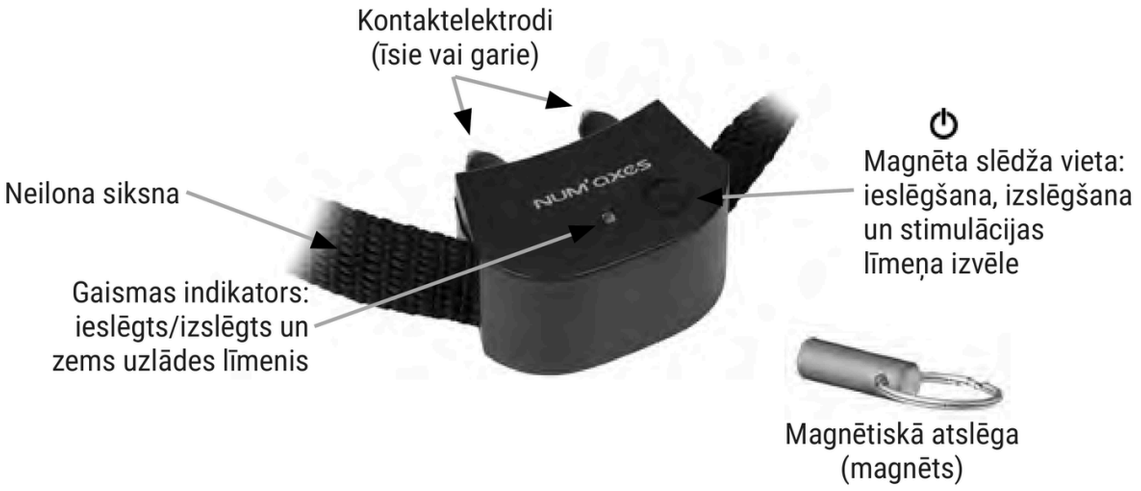

3. attēls. Uztvērēja kaklasiksna un magnētiskā atslēga

4. Kā radiosēta darbojas

Dzīvnieka brīvās kustības teritoriju jūs nosakāt, izvelkot gar tās robežu vadu – robežvadu. Vadu var novietot uz zemes, ierakt vai piestiprināt pie esoša žoga; pa to tiek pārraidīts raidītāja radiosignāls.

Kad dzīvnieks ar uztvērēja kaklasiksnu tuvojas robežvadam, kaklasiksna ar skaņas signāliem brīdina, ka tas atrodas pārāk tuvu aizliegtajai zonai. Ja dzīvnieks turpina tuvoties vadam, kaklasiksna papildus skaņas signāliem raida statiskus impulsus. Lai impulsi un skaņas signāli beigtos, dzīvniekam jāattālinās no vada un jāatgriežas atļautajā teritorijā.

Ar vienu raidītāju var lietot neierobežotu skaitu uztvērēja kaklasiksnu: vienā teritorijā droši var turēt tik kaķu un suņu, cik vēlaties.

Canifugue Small radiosēta ir paredzēta lietošanai ar robežvadu, kura garums nepārsniedz 400 m (tas atbilst aptuveni 1 ha lielai kvadrātveida teritorijai). Ar garāku vadu sistēma joprojām darbosies, taču brīdinājuma un stimulācijas zona būs ievērojami šaurāka.

5. Radiosētas uzstādīšana

Raidītājs

Raidītājs obligāti jāuzstāda telpās, kur tas ir pasargāts no nokrišņiem: tas iztur temperatūras svārstības, bet tam kaitē ūdens.

Piestipriniet raidītāju pie iekšsienas, piemēram, garāžā vai dārza mājiņā, elektrības kontaktligzdas (230 V) tuvumā. Raidītājam jābūt droši nostiprinātam, piemēram, pieskrūvētam pie sienas.

Robežvads

Lai sistēma darbotos, robežvadam jābūt pievienotam raidītājam un jāveido nepārtraukta cilpa, kas sākas pie raidītāja un atgriežas pie tā. Vada turpceļa un atpakaļceļa posmiem vienmēr jāatrodas vismaz 2 m attālumā vienam no otra, citādi signāli var savstarpēji dzēsties.

Var izmantot 0,52 mm² vai 1,5 mm² šķērsgriezuma vadu, arī abus vienā sistēmā. Ieteicamais vada šķērsgriezums atkarībā no robežvada garuma:

– līdz 400 m: 0,52 mm²
– no 400 līdz 800 m: 1,5 mm²

Sākot no raidītāja, izvelciet vadu pa visu norobežojamās teritorijas perimetru un atgriezieties pie raidītāja. Lai izvadītu vadu no garāžas vai dārza mājiņas, izlaidiet to caur pagraba lodziņu, logu, durvīm u. tml.

Vadu var novietot tieši uz zemes, ierakt (ne dziļāk par 10 cm) vai piestiprināt pie esoša nemetāla žoga vai sienas (vislabāk – dzīvnieka kakla augstumā, kur atradīsies kaklasiksna). Ja vadu plānojat ierakt, vispirms pārbaudiet, vai sistēma darbojas pareizi. Vadu var aizsargāt, ievelkot to plastmasas caurulē vai dārza šļūtenē.

Vadu nedrīkst nostiept, jo temperatūras svārstību dēļ tas izplešas un saraujas. Stūros neveidojiet taisnus leņķus – stūriem jābūt noapaļotiem, ar pietiekami lielu rādiusu.

Vadam jāatrodas vismaz 2 m attālumā no metāla vārtiem un vismaz 1 m attālumā no metāla sieta žoga.

Neizvietojiet robežvadu elektrības vadu, telefona vadu, antenu kabeļu, televīzijas antenu vai satelītantenu tuvumā.

Robežvadu nedrīkst vilkt paralēli elektrības kabelim. Ja tas jāšķērso, krustojiet tos taisnā leņķī. Lai izvairītos no traucējumiem, attālumam starp robežvadu un elektrības kabeli jābūt vismaz 3 m.

Ja nepieciešams vairāk nekā 100 m robežvada, atsevišķos vada gabalus savienojiet ar komplektā esošajiem robežvada ātrsavienotājiem (vada izolācija nav jānoņem). Papildu vadu un ātrsavienotājus jebkurā laikā varat iegādāties pie pārdevēja.

Lai noteiktās vietās (piemēram, posmā no raidītāja garāžā līdz zemesgabala malai) dzīvnieks nesaņemtu ne skaņas brīdinājumu, ne impulsus, robežvada turpceļa un atpakaļceļa posmi jāsavij kopā: savītā vadā signāls dzēšas (sk. 4. attēlu).

Kad cilpa ir pabeigta un esat atgriezies pie raidītāja, noņemiet izolāciju abiem vada galiem un pievienojiet tos komplektā esošajam raidītāja savienotājam (katru galu pie savas skrūves). Pēc tam ievieto-

jiet savienotāju raidītāja robežvada ligzdā (sk. 2. attēlu). Savienotāju var ievietot tikai vienā stāvoklī – ja tas neieiet, pagrieziet to par 180°.

Mācību karodziņi

Mācību karodziņi apmācības laikā dzīvniekam kalpo kā pagaidu vizuāla palīdzība: tie parāda teritoriju, kurā tas var brīvi pārvietoties, un robežu, ko tas nedrīkst šķērsot.


Izvietojiet karodziņus brīdinājuma zonas iekšējā malā, nelielos attālumos cits no cita. Nespraudiet karodziņus pie paša robežvada.

Kad dzīvnieks robežas ir apguvis, karodziņus var pakāpeniski novākt.

Uzstādīšanas skice

Pirms radiosētas uzstādīšanas ieteicams uzzīmēt teritorijas un plānotā robežvada izvietojuma skici.

Kad uzstādīšana ir pabeigta, atzīmējiet skicē robežvada ātrsavienotāju vietas. Ja radīsies savienojuma problēmas, tos būs vieglāk atrast.

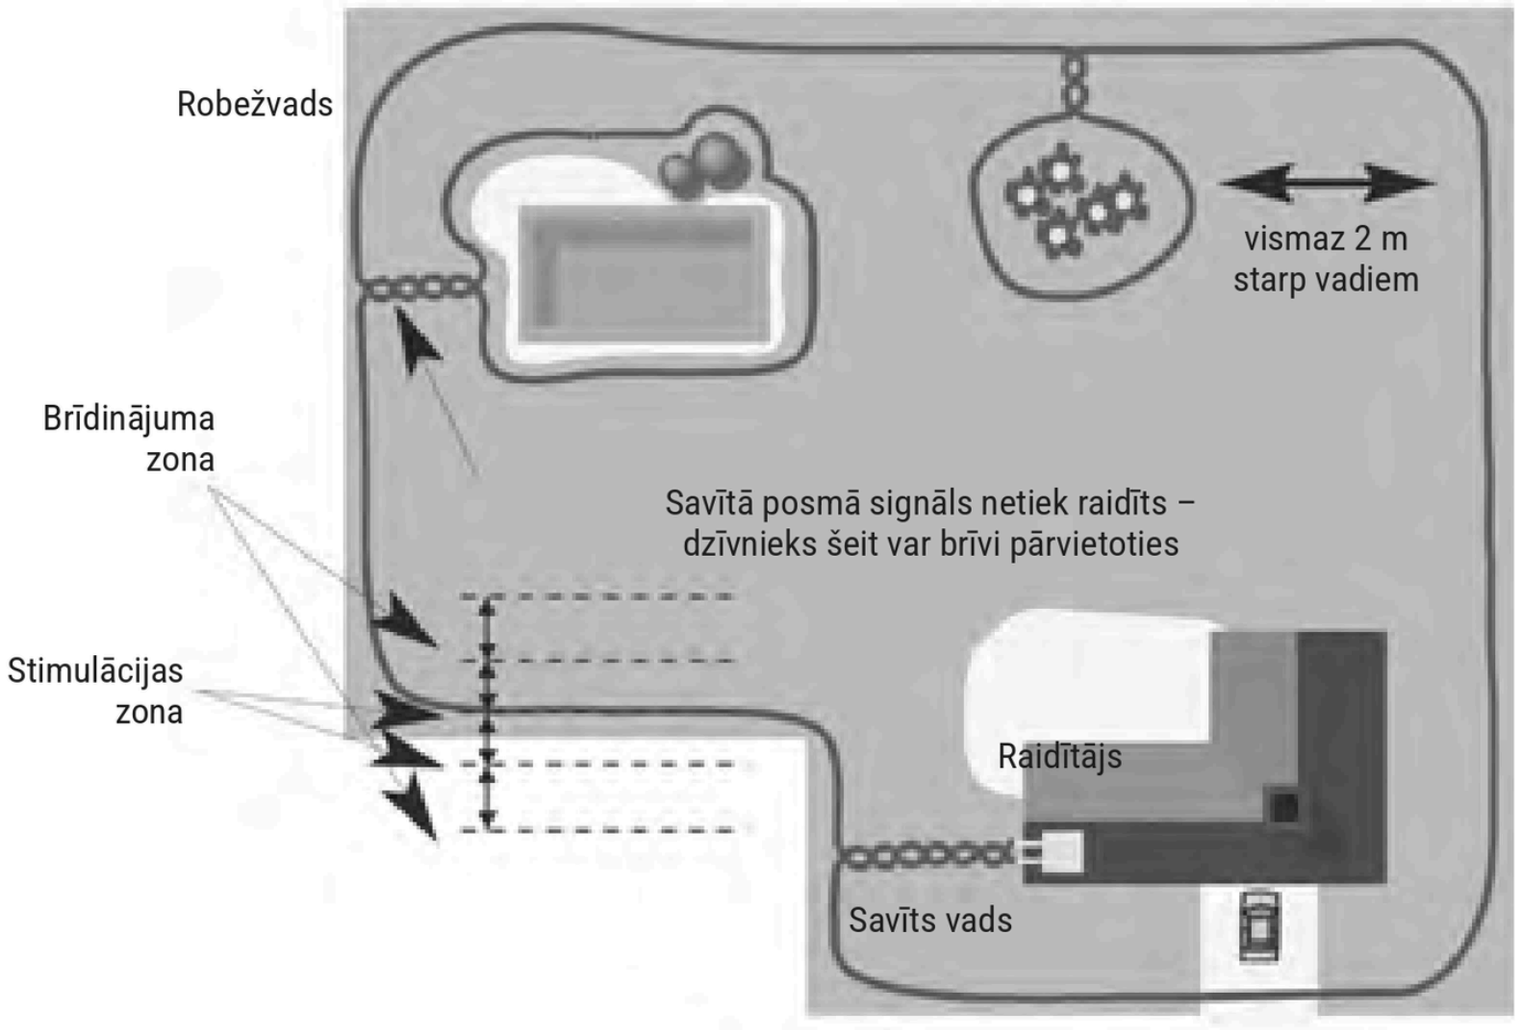

4. attēls. Uzstādīšanas piemērs

AUTOMĀTISKĀ SISTĒMA

- Tiklīdz dzīvnieks ar kaklasiksnu ieiet brīdinājuma zonā, kaklasiksna to brīdina ar skaņas signāliem.
- Ja dzīvnieks turpina virzīties uz robežvada pusi, kaklasiksna papildus raida statiskus impulsus.
- Robežvads ir novietots uz zemes, ierakts vai piestiprināts pie esoša žoga.
- Lai sistēma darbotos, vadam jāveido nepārtraukta cilpa.
- Vada turpceļa un atpakaļceļa posmiem jāatrodas vismaz 2 m attālumā vienam no otra, citādi signāls dzēšas.

6. Raidītāja ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana: pievienojiet barošanas adapteri raidītāja barošanas ligzdai un elektrības kontaktligzdai. Raidītāja zaļais gaismas indikators iedegas – raidītājs ir ieslēgts.

Izslēgšana: atvienojiet barošanas adapteri no kontaktligzdas. Zaļais gaismas indikators nodziest – raidītājs ir izslēgts.

SVARĪGI! Pievienojiet raidītāju elektrotīklam tikai tad, kad tam ir pievienots robežvads. Citādi raidītājs ar nepārtrauktu skaņas signālu ziņos par savienojuma kļūdu (sk. 12. sadaļu «Drošības funkcijas»).

7. Kaklasiksnas akumulatora uzlāde

UZMANĪBU! Pirms pirmās lietošanas reizes kaklasiksnas akumulators jāuzlādē pilnībā.


Uzlādes laikā kaklasiksnai jābūt izslēgtai.

Akumulatoru uzlādē šādi:

- pievienojiet lādētāju uzlādes statīvam;
- iespraudiet lādētāju elektrības kontaktligzdā;

– novietojiet kaklasiksnu uzlādes statīvā, ievērojot pareizo virzienu (sk. 5. attēlu). Pēc dažām sekundēm kaklasiksnas indikators sāk mirgot zaļā krāsā;
– kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, zaļais indikators nodziest;
– izņemiet kaklasiksnu no uzlādes statīva;
– atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas.

Pilna uzlāde ilgst aptuveni 2 stundas.

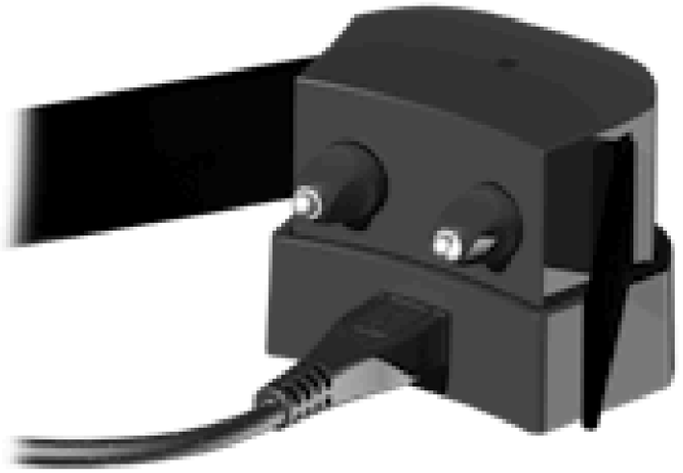

5. attēls. Kaklasiksnas uzlāde uzlādes statīvā

8. Uztvērēja kaklasiksnas ieslēgšana un izslēgšana

Kaklasiksnu ieslēdz un izslēdz ar komplektā esošo magnētisko atslēgu.

Ieslēgšana: pielieciet magnētisko atslēgu pie simbola ⏻ kaklasiksnas priekšpusē un turiet 1 sekundi (sk. 6. attēlu). Kaklasiksna vienreiz nopīkst, indikators iedegas zaļā krāsā un pēc tam lēni mirgo – kaklasiksna ir ieslēgta.

Izslēgšana: pielieciet magnētisko atslēgu pie simbola ⏻ kaklasiksnas priekšpusē un turiet 1 sekundi (sk. 6. attēlu). Kaklasiksna divreiz nopīkst, indikators nomirgo sarkanā krāsā un nodziest – kaklasiksna ir izslēgta.

Lai taupītu akumulatoru, iesakām izslēgt kaklasiksnu, kad to nelietojat.

Ja dzīvnieks jāizved ārpus teritorijas, noņemiet tam radiosētas kaklasiksnu vai izslēdziet raidītāju, atvienojot to no elektrotīkla.



6. attēls. Kaklasiksnas ieslēgšana un izslēgšana ar magnētisko atslēgu

9. Zonu platuma iestatīšana: brīdinājuma zona un stimulācijas zona

Ar raidītāja regulatoriem brīdinājuma un stimulācijas zonu var paplašināt vai sašaurināt atkarībā no teritorijas formas un robežvada izvietojuma.


Brīdinājuma zonas platumu regulē ar centrālo regulatoru raidītāja priekšpusē (sk. 1. attēlu). Zonu var iestatīt no aptuveni 40 cm līdz 6 m katrā vada pusē. Skala no 0 līdz 10 palīdz izvēlēties vajadzīgo platumu (0 – aptuveni 40 cm, 10 – aptuveni 6 m).

Stimulācijas zonas platumu regulē ar trīspozīciju pārslēgu raidītāja priekšpusē (sk. 1. attēlu):

Pārslēga stāvoklis	Stimulācijas zonas platums
	aptuveni 30 cm katrā vada pusē
	aptuveni 80 cm katrā vada pusē
	aptuveni 1,5 m katrā vada pusē

SVARĪGI! Nostrādes attālums ir atkarīgs no teritorijā izvilktā robežvada garuma. Norādītie platumi ir aptuveni un atkarīgi no katras sistēmas konfigurācijas. Jo garāks robežvads, jo šaurākas brīdinājuma un stimulācijas zonas.

7. attēlā redzams, kā mainās zonu platums. Kolonnās – brīdinājuma zonas regulatora stāvoklis (0 un 10), rindās – stimulācijas zonas pārslēga stāvoklis. Katrā rindā augšējā josla (kaklasiksna ar degošu spuldzīti) ir stimulācijas zona, apakšējā josla (kaklasiksna ar notīm) – brīdinājuma zona.

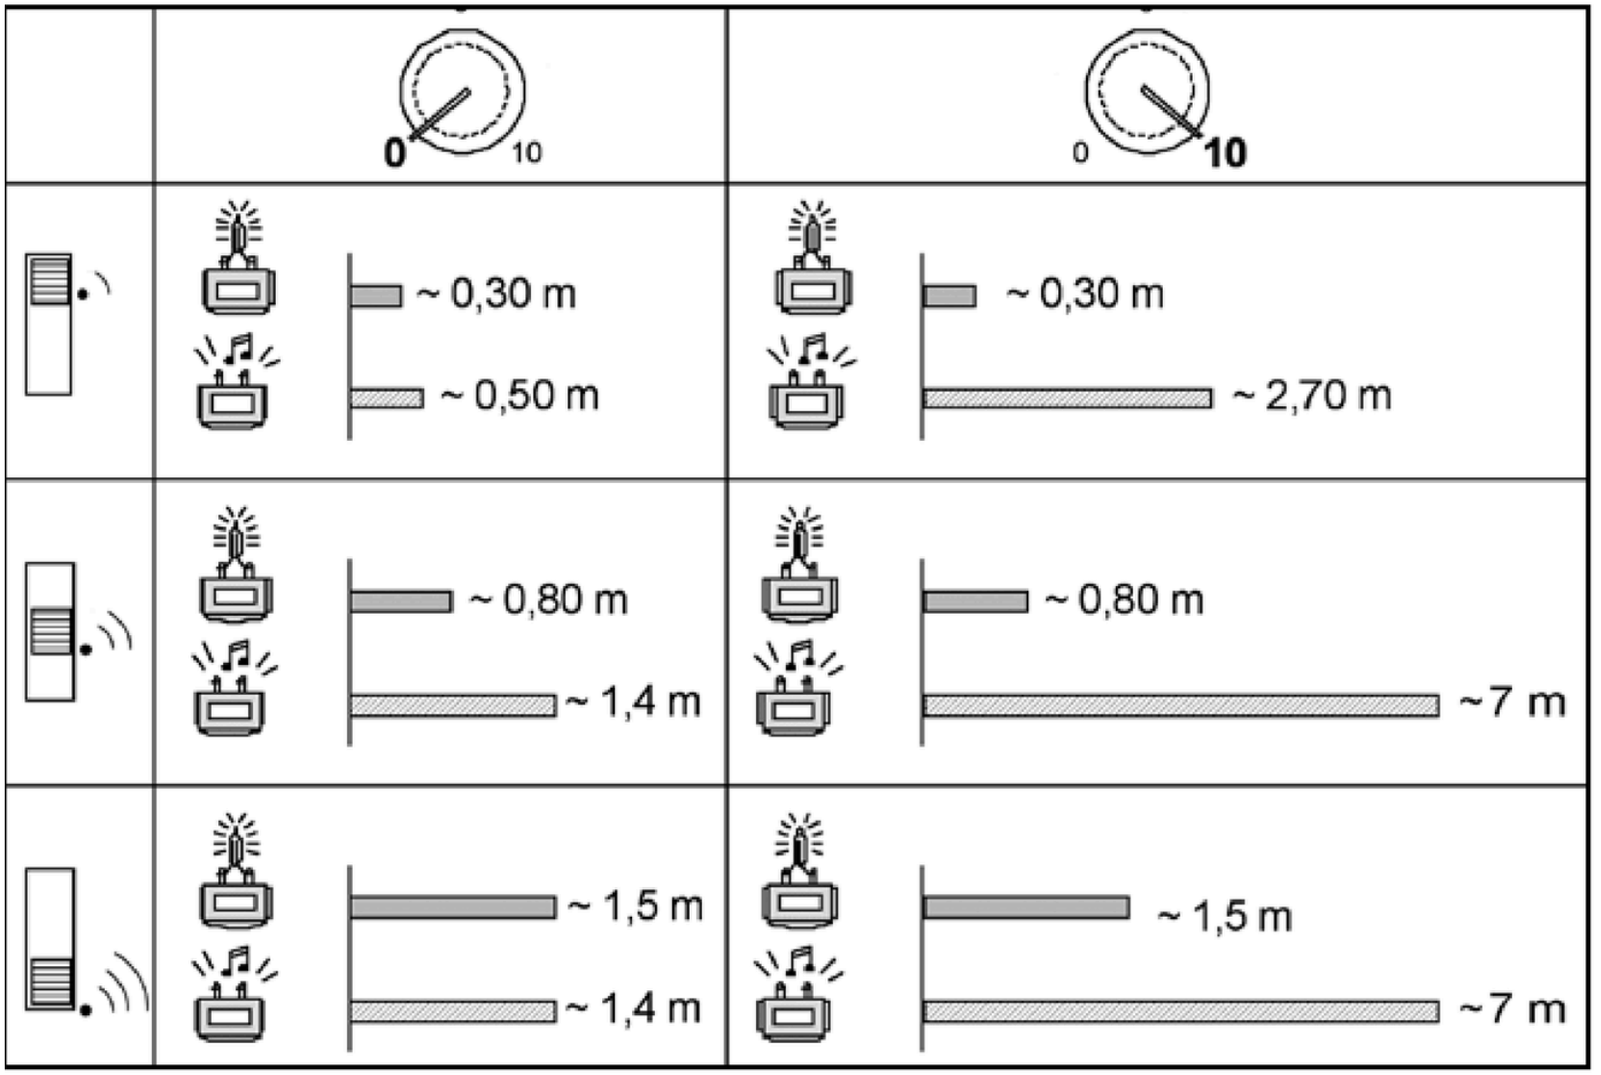

7. attēls. Aptuvenais zonu platums katrā vada pusē

10. Zonu pārbaude pirms lietošanas

Pirms laižat dzīvnieku tā teritorijā, pārbaudiet uz vietas, cik daudz brīvas vietas tam paliek. Pārliecinieties, ka dzīvniekam ir pietiekami daudz vietas, kur brīvi pārvietoties sistēmas robežās.

Jo platākas zonas, jo mazāka iespēja, ka dzīvnieks tās pārvarēs. Tāpēc jāatrod saprātīgs kompromiss starp zonu platumu un brīvās kustības telpu.

Zonas pārbauda šādi:

– Vispirms pārliecinieties, ka kaklasiksna ir izslēgta (indikators nedeg).
– Piestipriniet katru neona pārbaudes spuldzītes vadu zem sava kontaktelektroda: nedaudz atskrūvējiet elektrodu un pieskrūvējiet to atpakaļ tā, lai vads tiktu iespiests.
– Ieslēdziet raidītāju un kaklasiksnu.
– Iestatiet brīdinājuma un stimulācijas zonām platumu, kas šķiet piemērots.
– Nostājieties atļautās teritorijas vidū, turot kaklasiksnu aiz siksnas tādā pašā augstumā un stāvoklī kā uz dzīvnieka kakla, un ejiet uz teritorijas malu, kur izvilkts robežvads. Noteiktā attālumā no vada kaklasiksnai jāsāk pīkstēt. Ejot tālāk, jāiedegas pārbaudes spuldzītei – tas nozīmē, ka tiek raidīti impulsi. Ja zonas šķiet par šauru vai par platu, atgriezieties pie raidītāja un mainiet iestatījumus. Pārbaudiet jaunos iestatījumus teritorijā. Pārbaudiet kaklasiksnas nostrādi vairākās sistēmas vietās, lai pārliecinātos, ka tā darbojas vienmērīgi.
– Kad zonas ir iestatītas, apejiet visu atļauto teritoriju, turot kaklasiksnu aiz siksnas tādā pašā augstumā un stāvoklī kā uz dzīvnieka kakla, lai pārliecinātos, ka signāls nekur nepazūd.
– Pirms pārbaudes spuldzītes noņemšanas pārliecinieties, ka kaklasiksna ir izslēgta (indikators nedeg).

UZMANĪBU! Nekad nepārbaudiet un neregulējiet sistēmu, kamēr kaklasiksna ir uzlikta dzīvniekam.

11. Stimulācijas līmeņa iestatīšana

Katrai uztvērēja kaklasiksnai ir 8 stimulācijas līmeņi, lai ierīci varētu pielāgot konkrētajam dzīvniekam – tā izmēram, jutībai un raksturam.

Rūpnīcā kaklasiksna ir iestatīta **4. līmenī**.

Vienmēr sāciet ar zemu līmeni un paaugstiniet to pakāpeniski, līdz nosakāt, no kura līmeņa dzīvnieks reaģē.

Pīkstienu skaits, pārslēdzot līmeni	Līmenis	Stimulācija
1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	vāja – kaķiem vai maziem suņiem ar kautrīgu vai jutīgu raksturu
4 / 5 / 6	4 / 5 / 6	vidēja – kaķiem vai maziem suņiem ar līdzsvarotu raksturu
7 / 8	7 / 8	spēcīga – kaķiem vai maziem suņiem ar enerģisku vai grūti vadāmu raksturu

Lai mainītu stimulācijas līmeni:

– Ieslēdzot kaklasiksnu, turiet magnētisko atslēgu pie simbola ⏻ kaklasiksnas priekšpusē (sk. 6. attēlu). Pēc pīkstiena, kas apstiprina ieslēgšanu, atskan pīkstienu sērija (no 1 līdz 8 pīkstieniem), kas norāda izvēlēto līmeni. Kamēr magnētiskā atslēga atrodas pie simbola ⏻, līmeņi no 1 līdz 8 mainās pēc kārtas.
– Tiklīdz sasniegts vajadzīgais līmenis, atvirziet magnētisko atslēgu no kaklasiksnas. Kaklasiksna izvēlēto līmeni saglabā atmiņā – nākamreiz ieslēdzot, tā darbosies pēdējā izvēlētajā līmenī.

12. Drošības funkcijas

Canifugue Small radiosētai ir 3 drošības funkcijas.

Robežvada pārrāvuma trauksme

Ja robežvads pārtrūkst vai savienojums ir bojāts, raidītājs par to brīdina ar nepārtrauktu pīkstēšanu.

Brīdinājuma zonas atstāšana

Ja dzīvnieks brīdinājuma zonā uzturas nepārtraukti aptuveni 20 sekundes, kaklasiksna to mudina zonu atstāt ar dažiem īsiem impulsiem (to stiprums ir atkarīgs no izvēlētā stimulācijas līmeņa).

Stimulācijas zonas atstāšana

Ja dzīvnieks stimulācijas zonā uzturas ilgāk par aptuveni 20 sekundēm, kaklasiksna pārtrauc impulsu raidīšanu. Parastā darbība atjaunojas, kad dzīvnieks zonu atstāj.

13. Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude un uzlāde

Ja, ieslēdzot vai izslēdzot kaklasiksnu, indikators mirgo sarkanā krāsā, akumulators ir gandrīz izlādējies.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, kaklasiksna pāriet drošības režīmā un pārstāj darboties.

Akumulators obligāti jāuzlādē (pilna uzlāde ilgst aptuveni 2 stundas, sk. 7. sadaļu «Kaklasiksnas akumulatora uzlāde»).

Pirmajās lietošanas reizēs kaklasiksna, iespējams, būs jāuzlādē biežāk, jo apmācības laikā akumulators tiek noslogots vairāk.

14. Kontaktelektrodu maiņa

Komplektā ir divi dažāda garuma kontaktelektrodu pāri. Elektrodiem jābūt pietiekami gariem, lai tie labi saskartos ar dzīvnieka ādu un kaklasiksna darbotos pareizi.

Ja dzīvniekam ir gara spalva un rūpnīcā uzstādītie īsie elektrodi nav piemēroti, nomainiet tos ar komplektā esošajiem garajiem. Pievelciet tos ar roku, ar mērenu spēku (nelietojiet uzgriežņu atslēgu).

15. Sistēmas darbības pārbaude

Radiosētas darbību varat pārbaudīt jebkurā laikā:

- Vispirms pārliecinieties, ka kaklasiksna ir izslēgta (indikators nedeg).
- Piestipriniet katru neona pārbaudes spuldzītes vadu zem sava kontaktelektroda: nedaudz atskrūvējiet elektrodu un pieskrūvējiet to atpakaļ tā, lai vads tiktu iespiests.
- Ieslēdziet raidītāju un kaklasiksnu.
- Turot kaklasiksnu aiz siksnas tādā pašā augstumā un stāvoklī kā uz dzīvnieka kakla, tuvojieties robežvadam. Iestatījumiem atbilstošā attālumā no vada jāatskan skaņas signāliem, bet, tuvojoties vadam vēl vairāk, jāiedegas pārbaudes spuldzītei.

– Pirms pārbaudes spuldzītes noņemšanas pārliecinieties, ka kaklasiksna ir izslēgta (indikators nedeg).

16. Kaklasiksnas uzlikšana un novietojums

Ļoti svarīgi ir pareizi noregulēt un novietot kaklasiksnu – no tā atkarīga ierīces pareiza darbība (tuvošanās robežai noteikšana un impulsu pārraide).

Uz dzīvnieka kakla kaklasiksnai jābūt novietotai tā, lai tās gaismas indikators būtu redzams un nepieskartos dzīvnieka krūtīm.

Lai sistēma darbotos vislabāk, siksna jānoregulē tā, lai kontaktelektrodi saskartos ar dzīvnieka ādu.

– Ja siksna ir par vaļīgu, kaklasiksna nedarbosies pareizi. Turklāt tā kustēsies, un atkārtota berzēšanās var kairināt dzīvnieka ādu.
– Ja siksna ir par ciešu, dzīvniekam būs grūti elpot.

Siksna ir noregulēta pareizi, ja starp to un dzīvnieka kaklu var ievietot divus pirkstus.

Ja nepieciešams, nomainiet īsos kontaktelektrodus ar komplektā esošajiem garajiem (sk. 14. sadaļu).

17. Labākiem rezultātiem

Radiosēta darbosies vislabāk, ja pirms katras lietošanas reizes ievērosiet šos ieteikumus:

– Pārliecinieties, ka kaklasiksnas akumulators ir pietiekami uzlādēts: no tā stāvokļa atkarīga kaklasiksnas pareiza darbība. Temperatūrā zem 0 °C akumulators darbojas sliktāk nekā istabas temperatūrā.
– Pārliecinieties, ka abi kontaktelektrodi ir labi pieskrūvēti.
– Pārbaudiet, vai kaklasiksna uz dzīvnieka kakla ir pareizi noregulēta un novietota.

18. Kā sākt lietot radiosētu

– Dzīvniekam jāpierod pie kaklasiksnas: dažas dienas ļaujiet tam nēsāt kaklasiksnu neieslēgtu.

– Pirmajās lietošanas dienās uzmanīgi vērojiet dzīvnieku.
– **Nesteidzieties.** Lai dzīvnieks ātri sasaistītu impulsu ar savu kļūdu, vispirms jāpievērš tā uzmanība ar skaņas brīdinājumu. Mācību karodziņi palīdz dzīvniekam redzēt, kur sākas brīdinājuma zona un līdz ar to – kur beidzas tam atļautā teritorija.
– **Uzmundriniet un paglaudiet dzīvnieku.** Sākumā ļaujiet tam mācīties pašam. Pēc nepatīkamās sajūtas, tiklīdz dzīvnieks paklausa un pagriežas atpakaļ, paglaudiet to: tā tas ātrāk sapratīs, un vēlme paklausīt tikai pieaugs.
– Neatstājiet dzīvnieku ar kaklasiksnu vienu, kamēr tas pie tās nav pieradis un kamēr neesat pārliecināts, ka ierīce darbojas pareizi un stimulācijas līmenis tam ir piemērots.
– Kad dzīvnieks ir pilnībā sapratis saistību starp impulsu un savu kļūdu, varat ķerties pie saviem darbiem, taču arī turpmāk laiku pa laikam to uzslavējiet, lai nostiprinātu paklausību.

19. Piesardzības pasākumi

– Lietojiet ierīci tikai ar komplektā esošajiem barošanas avotiem.
– Pērkona negaisa laikā atvienojiet raidītāja barošanas adapteri no kontaktligzdas un obligāti izņemiet robežvada savienotāju no raidītāja ligzdas.
– Raidītājs nav ūdensnecaurlaidīgs, tāpēc tas jāuzstāda telpās, kur tas ir pasargāts no nokrišņiem (piemēram, garāžā vai dārza mājiņā): tas iztur temperatūras svārstības, bet tam kaitē ūdens.
– Sistēma iedarbojas automātiski, tiklīdz dzīvnieks ieiet aizliegtajā zonā. Tomēr, neraugoties uz ierīces augsto uzticamību, iespējama arī nejauša nostrāde.
– Lai izvairītos no nejaušas nostrādes, dzīvnieks kopā ar radiosētas kaklasiksnu nedrīkst nēsāt medaljonu, metāla kaklasiksnu vai jebkuru citu kaklasiksnu.
– Neglabājiet ierīci vietās, kur ir augsta temperatūra.
– Ja radiosēta kādu laiku nav lietota, rūpīgi pārbaudiet tās darbību.
– Neregulējiet un nepārbaudiet ierīci, kamēr kaklasiksna ir uzlikta dzīvniekam.
– Kaklasiksnu nedrīkst nēsāt mājā.
– Radiosēta ir virtuāla robeža, tāpēc to nevar uzskatīt par fizisku, nepārvaramu šķērsli visiem dzīvniekiem.

– Katrs dzīvnieks uz statiskiem impulsiem un apmācību reaģē atšķirīgi. Tāpēc NUM'AXES nevar garantēt, ka dzīvnieks jebkuros apstākļos paliks jūsu noteiktajā teritorijā. Aizbēgšanas risks pastāv vienmēr. Instinkts var gūt virsroku, īpaši tad, ja dzīvnieku vilina kaut kas ārpus teritorijas (citi kaķi, suņi, garāmgājēji, kaimiņi u. c.).
– Dzīvnieka temperaments var nebūt piemērots šai ierīcei. Ja šaubāties, droši vērsieties pēc padoma pie veterinārārsta vai pieredzējuša kinologa.

20. Apkope

Netīriet kaklasiksnu ar gaistošiem šķidrumiem, piemēram, šķīdinātājiem vai benzīnu. Lietojiet mīkstu drānu, kas viegli samitrināta ar ūdeni vai neitrāla mazgāšanas līdzekļa šķīdumu.

Siksnu var mazgāt ar rokām ziepjūdenī.

Lai kaklasiksna saglabātu ūdensnecaurlaidību, blīvi ieteicams mainīt katru gadu.

21. Traucējumu novēršana

– Ja radiosēta nedarbojas pareizi, vispirms vēlreiz izlasiet šo pamācību, pārbaudiet kaklasiksnas akumulatoru un, ja vajag, uzlādējiet to. Pārliecinieties arī, ka ierīci lietojat pareizi.
– Pārbaudiet, vai kaklasiksna uz dzīvnieka kakla ir pareizi noregulēta. Pārliecinieties, ka kontaktelektrodi saskaras ar dzīvnieka ādu. Ja vajag, nomainiet īsos elektrodus ar garajiem.
– Pārbaudiet, vai kontaktelektrodi ir labi pieskrūvēti.
– Pārbaudiet robežvada savienojumu ar raidītāju.
– Pārbaudiet raidītāja barošanu (ieslēgtam raidītājam deg zaļais gaismas indikators).
– Pārbaudiet, vai kaklasiksnas akumulators ir pietiekami uzlādēts (zaļais indikators lēni mirgo). Kaklasiksnas indikatoru pārbaudiet, kad raidītājs ir izslēgts.
– Ja nostrādes attālums nav tāds, kā gaidīts, pārbaudiet robežvada un savienojumu stāvokli (oksidēšanās, iegriezumi vadā).
– Ja vajag, pārbaudiet sistēmu, kā aprakstīts 15. sadaļā «Sistēmas darbības pārbaude».

Ja problēma saglabājas, sazinieties ar pārdevēju (kontaktinformācija ir pamācības beigās). Atkarībā no bojājuma ierīce, iespējams, būs jānodod remontā.

Remontam nepieciešams:

– viss ierīces komplekts;
– pirkumu apliecinošs dokuments (rēķins vai čeks).

Ja kaut kas no tā trūkst, remonta izmaksas var nākties segt jums.

22. Tehniskie dati

Raidītājs	
Barošana	barošanas adapteris: ieeja 230 V, 50 Hz, 16 mA; izeja 15 V līdzstrāva, 200 mA
Aizsardzība pret ūdeni	izturīgs pret ūdens šļakatām
Darba temperatūra	no −20 °C līdz +40 °C
Izmēri	117 × 110 × 28 mm
Svars	143 g
Robežvads	0,52 mm² (komplektā 100 m) vai 1,5 mm² Ieteicamais šķērsgriezums: līdz 400 m – 0,52 mm²; no 400 līdz 800 m – 1,5 mm²

Uztvērēja kaklasiksna	
Barošana	iebūvēts litija polimēru akumulators, 3,7 V Lādētājs: ieeja 100–240 V, 50–60 Hz, 0,3 A; izeja 5 V līdzstrāva, 500 mA
Darbības laiks	aptuveni 80 stundas parastā darbībā
Aizsardzība pret ūdeni	ūdensnecaurlaidīga (iztur iegremdēšanu)
Uzlādes līmeņa indikācija	gaismas indikators
Stimulācijas līmeņi	8
Darba temperatūra	no −20 °C līdz +40 °C
Izmēri	44 × 28 × 25 mm
Svars (bez siksnas)	23 g
Siksna	ar elastīgu posmu pret nožņaugšanos, regulējama kakla apkārtmēram no 17 līdz 55 cm

Lietojiet ierīci tikai ar NUM'AXES piegādātajiem barošanas avotiem. Barošanas adapteri un lādētāju drīkst lietot tikai telpās. Ierīce paredzēta arī IT tipa elektrotīklam ar 230 V spriegumu starp fāzēm.

UZMANĪBU! Nepareizi nomainot akumulatoru, pastāv sprādziena risks. Pirms ierīces utilizācijas akumulators no tās jāizņem; to darot, ierīcei jābūt atvienotai no elektrotīkla. Nolietoto akumulatoru utilizējiet droši un saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

23. Garantija

NUM'AXES sniedz izstrādājumam 2 gadu garantiju pret ražošanas defektiem, skaitot no iegādes dienas. Pārsūtīšanas un iepakošanas izmaksas sedz pircējs.

Garantijas noteikumi

1. Garantija ir spēkā tikai tad, ja pārdevējam tiek uzrādīts pirkumu apliecinošs dokuments (rēķins vai čeks) bez labojumiem. Garantija attiecas tikai uz pirmo pircēju.

2. Garantija neattiecas uz:
   - akumulatora, uzlādes statīva un lādētāja nomaiņu;
   - siksnas nomaiņu;
   - tiešiem vai netiešiem riskiem, nosūtot izstrādājumu pārdevējam;
   - bojājumiem, kas radušies nolaidības vai nepareizas lietošanas dēļ (piemēram, sakodiens, salūšana, plaisas), lietojot ierīci pretēji pamācībai vai tajā neparedzētā veidā, kā arī tad, ja ierīci remontējušas nepilnvarotas personas;
   - nozaudēšanu vai zādzību.
3. Ja izstrādājums atzīts par bojātu, NUM'AXES pēc saviem ieskatiem to salabo vai nomaina.
4. NUM'AXES neatbild par zaudējumiem, kas var rasties nepareizas lietošanas vai ierīces bojājuma dēļ.
5. NUM'AXES patur tiesības mainīt izstrādājumu raksturlielumus, lai tos tehniski uzlabotu vai pielāgotu jaunām prasībām.
6. Šajā pamācībā sniegtā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
7. Fotoattēli un zīmējumi ir informatīvi.

Šī garantija neierobežo patērētāja tiesības, ko paredz Latvijas Republikas normatīvie akti.

Izstrādājuma reģistrācija

Izstrādājumu varat reģistrēt NUM'AXES tīmekļa vietnē www.numaxes.com.

Rezerves daļas un piederumi

Rezerves daļas un piederumus (siksnu, kontaktelektrodus, savienotājus, robežvadu, papildu kaklasiksnas u. c.) jebkurā laikā varat iegādāties pie pārdevēja.

24. Nolietotās ierīces savākšana un pārstrāde



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols uz ierīces nozīmē, ka to nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Nolietotā ierīce jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā, kur šos atkritumus apstrādā un pārstrādā, vai jānogādā atpakaļ pārdevējam.

Tā jūs rūpējaties par vidi, palīdzat saudzēt dabas resursus un aizsargāt cilvēku veselību.

Num'axes oficiālais pārdevējs Latvijā

SIA «AURUM & AB»

www.e-dog.lv

Tālr. un WhatsApp: +371 20040043

Telegram: @edoglv

Ražotājs: NUM'AXES, 745 rue de la Bergeresse – Z.A.C. des Aulnaies – CS 30157, 45161 Olivet Cedex, Francija · www.numaxes.com

Tulkojums latviešu valodā © SIA «AURUM & AB», 2026

NUM'axes

Nature & Technologies



ecma™

www.ecma.eu.com

FOR PET PROTECTION

Groupe Concordances 02 38 69 61 11

IMPRIM'VERT®