
Professional

d-control


Professional

Elektroniskā dresūras kaklasiksna suņiem
Lietošanas pamācība


1. Raidītājs – 5.1. sadaļa

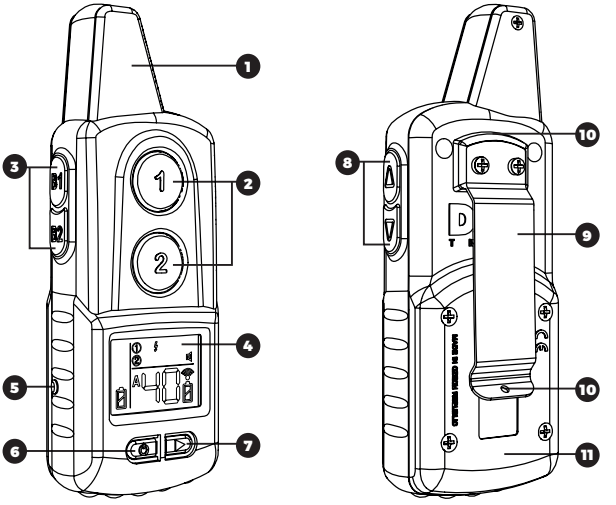


2. Ekrāns – 5.2. sadaļa

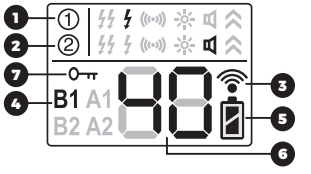


3. Uztvērējs – 5.3., 7.2. un 7.6. sadaļa

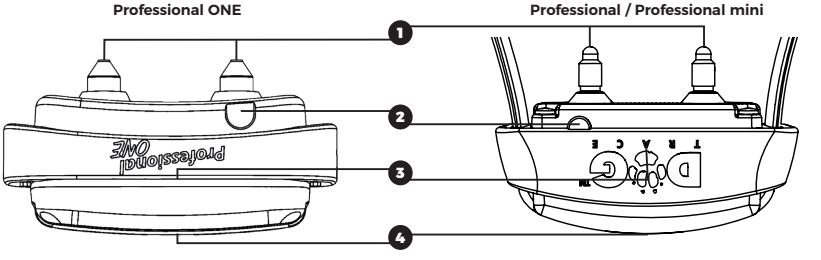


4. Uztvērēja Professional ONE uzlāde – 7.1. sadaļa

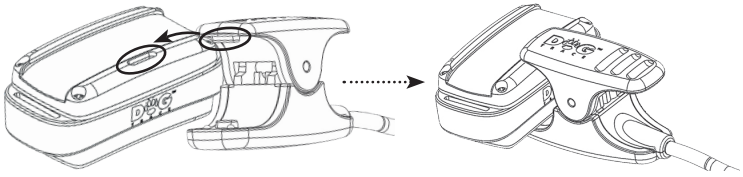


5. Baterijas polaritāte Professional / Professional mini – 7.2. sadaļa

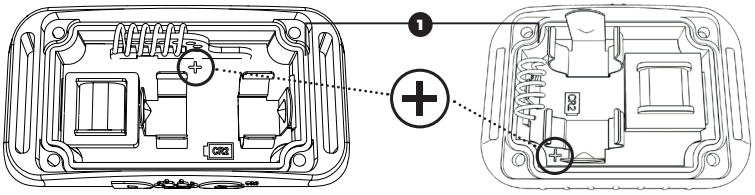

6. Uztvērēja ieslēgšana un izslēgšana
– 7.4. sadaļa

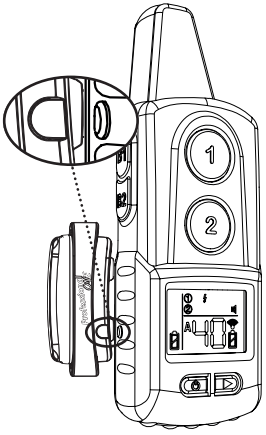

7. Impulsa pārbaude
– 9.3. sadaļa, 6. punkts

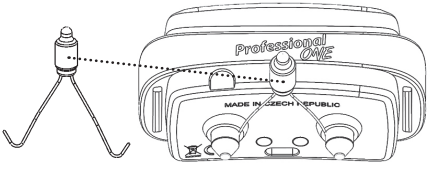

8. Kaklasiksnas uzlikšana
– 7.7. sadaļa



SATURS

1. Atbilstības deklarācija **5**
2. Svarīgi brīdinājumi **5**
3. ECMA **6**
4. Komplektācija **6**
5. Ierīces apraksts **6**
5.1. Raidītājs 6
5.2. Ekrāns 7
5.3. Uztvērējs 7
6. Raidītāja sagatavošana **7**
6.1. Bateriju ievietošana (nomaiņa) raidītājā 7
6.2. Raidītāja bateriju stāvokļa pārbaude 7
6.3. Raidītāja iestatīšana 7
7. Uztvērēja sagatavošana **8**
7.1. Uztvērēja ONE uzlāde 8
7.2. Baterijas ievietošana (nomaiņa) uztvērējos Professional / mini 8
7.3. Uztvērēja baterijas stāvokļa pārbaude 9
7.4. Uztvērēja ieslēgšana un izslēgšana 9
7.5. Raidītāja sasaiste ar uztvērēju 9
7.6. Kontaktelektrodu izvēle 10
7.7. Dresūras kaklasiksnas uzlikšana 11
8. Dresūras kaklasiksnas lietošanas pamati **11**
8.1. Raidītāja funkcijas 12
9. Padomi un informācija **14**
9.1. Labākiem rezultātiem 14
9.2. Dresūras kaklasiksnas lietošana ziemā 14
9.3. Problēmu novēršana 14
9.4. Apkope 15
10. Tehniskie dati **16**

Suņu dresūra:
pamatkomandas

1. ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

CE Ražotājs VNT electronics s.r.o. apliecina, ka elektroniskā dresūras kaklasiksna Dogtrace d-control atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/53/ES un visiem piemērojamiem standartiem. Plašāka informācija: www.dogtrace.com.

2. SVARĪGI BRĪDINĀJUMI

- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību. Saglabājiet to, lai varētu ieskatīties arī vēlāk.
- Elektroniskās dresūras kaklasiksnas d-control ir paredzētas tikai dzīvnieku dresūrai. Aizliegts lietot dresūras kaklasiksnu tā, ka tā dzīvniekam rada traumas, sāpes vai bailes.
- Nelietojiet elektronisko dresūras kaklasiksnu suņiem, kuru fiziskais stāvoklis nav labs (piemēram, ar sirds slimībām, epilepsiju u. c.), vai suņiem ar uzvedības traucējumiem (agresīviem suņiem u. tml.).
- Neatstājiet kaklasiksnu sunim ilgāk par **12 stundām diennaktī**. Ilgstoša kontaktelektrodu iedarbība uz suņa ādu var to kairināt. Ja tā ir noticis, nelietojiet dresūras kaklasiksnu, līdz visas kairinājuma pazīmes izzudušas.
- Nelietojiet kaklasiksnu ar elektronisko uztvērēju, lai vestu suni vai piesietu to. Kontaktelektrodi pārmērīgi spiestu suņa kaklu, turklāt var mehāniski sabojāt uztvērēja korpusu.
- Ja rodas kādas problēmas vai vajadzīgs padoms, droši vērsieties pie profesionāla kinologa.
- Nenovietojiet raidītāju tādu priekšmetu tuvumā, kas ir jutīgi pret magnētisko lauku: tos var neatgriezeniski sabojāt.
- Uztvērējā ONE ir uzlādējams litija polimēru (Li-Pol) akumulators. Ja ierīci nelietojat, akumulators jāuzlādē ik pēc 12 mēnešiem. Sargājiet akumulatoru no asiem priekšmetiem un augstas temperatūras – tas var aizdegties vai eksplodēt. Lietojiet tikai oriģinālos akumulatorus.
- Raidītāja baterijas un uztvērēju Professional un Professional mini baterijas jānomaina ik pēc diviem gadiem, arī tad, ja komplekts ilgi nav lietots. Nekad neatstājiet ierīcē izlādējušos bateriju – tā var ierīci sabojāt.
- Uztvērēja ONE akumulatora uzlādei lietojiet tikai oriģinālo barošanas adapteri ar uzlādes skavu.
- Izlietotās baterijas un akumulatorus nododiet tam paredzētās savākšanas vietās.
- Personām ar sirdsdarbību atbalstošām ierīcēm (elektrokardiostimulatoru, defibrilatoru) jāievēro atbilstoši piesardzības pasākumi: d-control rada nelielu statisko magnētisko lauku.

3. ECMA

VNT electronics s.r.o. ir aktīvs ECMA (Electronic Collar Manufacturers Association – Elektronisko kaklasiksnu ražotāju asociācija) biedrs. Asociācija apvieno augstākās kvalitātes suņu elektronisko dresūras palīglīdzekļu ražotājus. Visu asociācijas biedru mērķis ir izstrādāt un ražot kvalitatīvas un uzticamas dresūras sistēmas, kas ievēro dzīvnieku labturību. Plašāka informācija: **www.dogtrace.com** vai **www.ecma.eu.com**.

4. KOMPLEKTĀCIJA

- Raidītājs
- Jostas skava raidītājam un 2 skrūves
- Uztvērējs ar kaklasiksnu
- Kontaktelektrodu komplekts: 2 × 7 mm, 2 × 10 mm (Professional ONE)
- Kontaktelektrodu komplekts: 2 × 12 mm, 2 × 17 mm (Professional, Professional mini)
- 2 sārma baterijas AAA 1,5 V
- Barošanas adapteris un uzlādes kabelis ar skavu (Professional ONE)
- Litija baterija CR2 3 V (Professional, Professional mini)
- Pārbaudes spuldzīte
- Kakla saite raidītāja nēsāšanai kaklā
- Lietošanas pamācība un garantijas talons
- Pārnēsāšanas futrālis

Rezerves daļas un piederumi ir pieejami pie pārdevēja: www.e-dog.lv.

5. IERĪCES APRAKSTS

5.1. **Raidītājs** (1. attēls, 2. lpp.)

1. Iebūvēta antena
2. Funkciju pogas A1/A2 sunim A
3. Funkciju pogas B1/B2 sunim B
4. LCD ekrāns
5. Magnēta atzīme (apaļš sarkans punkts): šajā vietā raidītājā ir magnēts uztvērēja ieslēgšanai
6. Poga ⏻ – raidītāja ieslēgšana un izslēgšana (ilgs nospiediens) vai iestatāmās funkciju pogas A1/A2/B1/B2 izvēle (īss nospiediens)
7. Poga ▷ – komandas izvēle funkciju pogām A1/A2/B1/B2
8. Pogas izvēlētās funkcijas režīma līmeņa iestatīšanai
9. Jostas skava

10 Vieta kakla saites piestiprināšanai
11. Bateriju nodalījuma vāciņš

5.2. **Ekrāns** (2. attēls, 2. lpp.)

1. Pogai A1 vai B1 iestatītā komanda
2. Pogai A2 vai B2 iestatītā komanda
3. Raidīšanas indikators
4. Pašlaik iestatāmā poga
5. Raidītāja bateriju stāvokļa indikators
6. Stimulācijas intensitātes līmenis vai režīma līmenis
7. Funkciju pogas un komandas veida izvēles bloķēšana

5.3. **Uztvērējs** (3. attēls, 2. lpp.)

1. Kontaktelektrodi
2. Magnēta atzīme (pusapaļš sarkans punkts), pie kuras pieliek magnētu
3. Gaismas indikatori
4. Uztvērēja vāciņš (Professional / Professional mini, sk. 7.2. sadaļu)

6. RAIDĪTĀJA SAGATAVOŠANA

6.1. Bateriju ievietošana (nomaiņa) raidītājā

1. Raidītāja aizmugurē ar krustveida skrūvgriezi izskrūvējiet 4 bateriju nodalījuma vāciņa skrūves.
2. Ievietojiet divas sārma baterijas AAA, ievērojot pareizu polaritāti (tā norādīta bateriju nodalījumā).
3. Pārbaudiet, vai gumijas blīve pareizi ieguļ rievā ap bateriju nodalījumu. Raugieties, lai blīve būtu tīra.
4. Uzlieciet vāciņu atpakaļ un ar mērenu spēku pieskrūvējiet visas 4 skrūves.

6.2. Raidītāja bateriju stāvokļa pārbaude

Bateriju stāvokli rāda bateriju stāvokļa indikators LCD ekrānā:

– baterijas pilnas – baterijas daļēji izlietotas – baterijas tukšas

Ja baterijas ir tukšas, ievietojiet raidītājā jaunas sārma baterijas AAA.

6.3. Raidītāja iestatīšana

1. **Raidītāja ieslēgšana un izslēgšana** – turiet nospiestu pogu 1 sekundi.
2. **Iestatāmās funkciju pogas izvēle** – atkārtoti īsi spiežot pogu , pārslēdzieties starp funkciju pogām A1/A2/B1/B2.

Pogas A1/A2 ir paredzētas raidītāja funkciju lietošanai sunim A, pogas B1/B2 – sunim B.

PADOMS Ja raidītāju lietojat tikai viena suņa dresūrai, pogas B1/B2 var sasaistīt ar to pašu uztvērēju (kaklasiksnu), ar kuru sasaistītas pogas A1/A2. Kā to izdarīt, aprakstīts 7.5. sadaļas daļā «Funkciju pogu B1/B2 (vai otra raidītāja) sasaiste ar pirmo uztvērēju».

3. **Komandas veida izvēle** – ar pogu ▷ izvēlētajai funkciju pogai (A1/A2/B1/B2) izvēlieties vajadzīgo funkciju, ko raidīt uztvērējam. Var izvēlēties šādas funkcijas (komandas):

- ilgs un īss stimulācijas impulss, vibrācija, gaisma, skaņa, ārēja ierīce.

4. **Režīma līmeņa vai stimulācijas impulsa līmeņa iestatīšana** – režīma līmeni vai stimulācijas impulsa intensitāti iestata ar pogām △/▽.
5. **Funkciju pogas un komandas veida izvēles bloķēšana** – ilgi turot nospiestu pogu ▷, funkciju pogas un komandas veida izvēle tiek bloķēta. Bloķēšanu LCD ekrānā rāda simbols 🔒. Kad izvēle bloķēta, var iestatīt tikai pašlaik izvēlētās funkciju pogas režīma līmeni. Lai atbloķētu, vēlreiz ilgi turiet nospiestu pogu ▷.

7. UZTVĒRĒJA SAGATAVOŠANA

7.1. Uztvērēja ONE uzlāde

Sērijas Professional ONE uztvērējā ir litija polimēru akumulators. Pirms uztvērēja pirmās lietošanas akumulators jāuzlādē.

1. Pievienojiet uztvērējam uzlādes kabeli ar skavu (4. attēls, 3. lpp.).
2. Pievienojiet uzlādes kabeli barošanas adapterim un adapteri – elektrotīkla kontaktligzdai.
3. Uztvērējā iedegas oranžs gaismas indikators.
4. Uzlāde ilgst aptuveni 2 stundas.
5. Kad uzlāde beigusies, oranžais indikators nodziest.

PIEZĪME: Uzlādes skavas augšējai un apakšējai daļai ir izciļņi, kuriem jāieguļ uztvērēja korpusa rievās. Uzlādējiet akumulatoru vietā, kur temperatūra ir no 0 °C līdz +40 °C. Uzlādei lietojiet ražotāja piegādāto oriģinālo barošanas adapteri. Cits, nepiemērots adapteris var neatgriezeniski sabojāt uztvērēja akumulatoru.

7.2. Baterijas ievietošana (nomaiņa) uztvērējos Professional / mini

1. Ar krustveida skrūvgriezi izskrūvējiet 4 skrūves uztvērēja apakšpusē un noņemiet augšējo vāciņu (3. attēls, 4. pozīcija, 2. lpp.).
2. Ievietojiet litija bateriju CR2 3 V, ievērojot pareizu polaritāti (5. attēls, 1. pozīcija, 3. lpp.).
3. Pārbaudiet, vai blīve pareizi ieguļ uztvērēja rievā. Ja uz gumijas blīves ir netīrumi, notīriet tos.
4. Uzlieciet vāciņu atpakaļ un ar mērenu spēku pieskrūvējiet visas 4 skrūves.

7.3. Uztvērēja baterijas stāvokļa pārbaude

Uztvērēja baterijas stāvokli rāda mirgojošie gaismas indikatori uztvērēja sānos (3. attēls, 3. pozīcija, 2. lpp.).

Baterijas stāvoklis	Uztvērējs
100 %	Zaļš indikators
35 %	Zaļš un sarkans indikators vienlaikus
20 %	Sarkans indikators

Ja mirgo sarkanais indikators, kaklasiksna ir izlādējusies: akumulators jāuzlādē (uztvērējs ONE) vai baterija jānomaina (uztvērējs Professional / Professional mini). Neatstājiet uztvērēju ONE ilgstoši izlādētu – tas var sabojāt akumulatoru.

7.4. Uztvērēja ieslēgšana un izslēgšana

Uztvērēju ieslēdz un izslēdz (kā arī sasaista ar raidītāju) magnētiskā slēgšanas sistēma. Sistēmu aktivizē, pieliekot uztvērējam raidītājā iebūvēto magnētu, kas atrodas sarkanās atzīmes vietā.

Ieslēgšana:

1. Pielieciet raidītāja sarkano atzīmi pie uztvērēja sarkanās atzīmes (6. attēls, 3. lpp.): iedegas sarkanais un pēc tam arī zaļais indikators.
2. Kad iedegas zaļais indikators, attāliniet raidītāju no uztvērēja. Zaļais indikators sāk mirgot.

Izslēgšana:

1. Pielieciet raidītāja sarkano atzīmi pie uztvērēja atzīmes tāpat kā ieslēdzot.
2. Kad iedegas sarkanais indikators, attāliniet raidītāju – uztvērējs izslēdzas.

SVARĪGI: Ieslēdzot un izslēdzot turiet atzīmes kopā aptuveni 1 sekundi. Ja tās saskaras ilgāk par 5 sekundēm, uztvērējs pāriet sasaistes režīmā – to rāda pamīšus mirgojošs zaļais un sarkanais indikators. Šādā gadījumā rīkojieties, kā aprakstīts 7.5. sadaļā «Raidītāja sasaiste ar uztvērēju».

7.5. Raidītāja sasaiste ar uztvērēju

Katram raidītājam ir savs radiosignāla kods. Lai raidītājs sazinātos ar jūsu uztvērēju, tie jāsasaista. Ja iegādājaties jaunu d-control uztvērēja un raidītāja komplektu, sasaiste nav jāveic – komplekts sasaistīts jau rūpnīcā.

Sasaiste nepieciešama, ja vēlaties lietot citu raidītāju vai uztvērēju vai ja ar vienu uztvērēju vēlaties lietot visas četras funkciju pogas.

Raidītājs ir paredzēts divu suņu dresūrai, tāpēc to var sasaistīt ar diviem uztvērējiem. Funkciju pogas A1/A2 ir sunim A, pogas B1/B2 – sunim B.

SVARĪGI: Pirms raidītāja un uztvērēja sasaistes pārliecinieties, ka jūsu tuvumā neviens cits nelieto savu d-control Professional. Jūsu uztvērējs varētu uztvert cita raidītāja kodu, un tad jūsu sunim komandas varētu raidīt kāds cits. Ja tā ir noticis, sasaistiet savu uztvērēju ar savu raidītāju vēlreiz.

Funkciju pogu A1/A2 sasaiste ar pirmo uztvērēju:

1. Ieslēdziet raidītāju.
2. Uztvērējam jābūt izslēgtam.
3. Pielieciet raidītāja sarkano punktu pie uztvērēja sarkanā punkta uz 5 sekundēm. Iedegas sarkanais indikators, pēc tam arī zaļais.
4. Pēc 5 sekundēm abi indikatori vienlaikus nomirgo 3 reizes. Pēc tam zaļais un sarkanais indikators sāk mirgot pamīšus.
5. Nospiediet pogu A1 vai A2.
6. Veiksmīgu sasaisti apstiprina garš uztvērēja pīkstiens.

Funkciju pogu B1/B2 sasaiste ar otru uztvērēju:

Rīkojieties tāpat kā iepriekšējā daļā, tikai 5. solī nospiediet funkciju pogu B1 vai B2.

Ja raidītāju vēlaties lietot tikai viena suņa dresūrai, ar vienu uztvērēju var sasaistīt visas funkciju pogas A1/A2/B1/B2. Šo iespēju var izmantot arī profesionālā dresūrā, kad ar vienu uztvērēju sasaista divus dažādus raidītājus.

Funkciju pogu B1/B2 (vai otra raidītāja) sasaiste ar pirmo uztvērēju:

1. Ieslēdziet raidītāju.
2. Uztvērējam jābūt ieslēgtam.
3. Pielieciet raidītāja sarkano punktu pie uztvērēja sarkanā punkta uz 5 sekundēm. Iedegas zaļais indikators, pēc tam arī sarkanais.
4. Pēc 5 sekundēm abi indikatori vienlaikus nomirgo 3 reizes. Pēc tam zaļais un sarkanais indikators sāk mirgot pamīšus.
5. Nospiediet pogu B1 vai B2 (vai jebkuru funkciju pogu otrajā raidītājā).
6. Veiksmīgu sasaisti apstiprina garš uztvērēja pīkstiens.

PIEZĪME: Ja uztvērēju sasaistāt no jauna, sākot no izslēgta stāvokļa (sk. daļu «Funkciju pogu A1/A2 sasaiste ar pirmo uztvērēju»), ierīce, kas bija sasaistīta no ieslēgta stāvokļa, tiek automātiski dzēsta. Parasti tā pēc dresūras nodarbībām no jūsu uztvērēja dzēš kinologa raidītāju.

7.6. Kontaktelektrodu izvēle

Stimulācijas impulsus no uztvērēja uz suņa ādu pārvada nerūsējošā tērauda kontaktelektrodi. Katrā komplektā ir divu garumu kontaktelektrodi. Ja sunim ir īsa spalva, lietojiet īsos kontaktelektrodus, ja garāka vai biezāka – garos. Uzskrūvējiet kontaktelektrodus uz uztvērēja skrūvēm (3. attēls, 1. pozīcija, 2. lpp.). Pievelciet tos ar roku. Nelietojiet knaibles vai citus instrumentus – tā var neatgriezeniski sabojāt izstrādājumu.

PADOMS: Ja sunim ir ļoti gara un bieza spalva, var pasūtīt pagarinātus kontaktelektrodus – 21 mm garus.

7.7. Dresūras kaklasiksnas uzlikšana

Kaklasiksnu ieteicams uzlikt, kad suns stāv. Siksnu (kaklasiksnu), uz kuras atrodas uztvērējs, pievelciet tā, lai uztvērēja kontaktelektrodi labi saskartos ar suņa ādu. Ja starp kaklasiksnu un suņa kaklu var ievietot 2 pirkstus un kontaktelektrodi pieskaras ādai, kaklasiksna uzlikta pareizi (8. attēls, 3. lpp.). Suņiem ar garāku vai biezāku spalvu vietā, kur kontaktelektrodi skar ādu, spalvu var nedaudz apgriezt.

PADOMS: Ja sunim ir sausa āda, kontaktelektrodu saskares vietā to ieteicams ieziest, piemēram, ar medicīnisko vazelīnu vai mitrinošu eļļu. Tā uzlabosies stimulācijas impulsu pārvade.

UZMANĪBU: Ja kaklasiksna ap suņa kaklu ir pārāk vaļīga, kontaktelektrodu berzēšanās var kairināt ādu. Turklāt kontaktelektrodi tad neuzticami saskaras ar ādu un dresūras kaklasiksna darbojas sliktāk. Savukārt pārāk cieši savilkta kaklasiksna kontaktelektrodu vietā var atstāt nospiedumus. Kaklasiksnai nevajadzētu vairākas stundas atrasties vienā un tajā pašā vietā. Ja suns kaklasiksnu nēsā ilgāku laiku, ieteicams regulāri mainīt uztvērēja novietojumu uz kakla, lai nerastos kairinājums. Ja āda tomēr kļuvusi kairināta, nelietojiet dresūras kaklasiksnu, līdz visas kairinājuma pēdas izzudušas.

8. DRESŪRAS KAKLASIKSNAS LIETOŠANAS PAMATI

- Svarīgs priekšnoteikums dresūras kaklasiksnas lietošanai ir saimnieka pamatzināšanas suņu dresūrā.
- Ja šādu zināšanu nav, iesakām vērsties dresūras centrā, kinoloģiskajā klubā vai suņu skolā, kur iemācīsieties pamata saziņu ar savu suni.
- Kaklasiksnu var sākt lietot sešus mēnešus vecam kucēnam, kas jau apguvis pamatkomandas «SĒDI», «GULI», «GAIDI» vai vismaz «FUI», «NEDRĪKST»...
- Prasiet sunim izpildīt šīs komandas kopā ar dresūras kaklasiksnas skaņas signālu, lai suns tās sasaistītu.
- Pēc izpildītas komandas vienmēr jāseko atlīdzībai vai vismaz uzslavai, lai suns jūsu komandas pildītu ar prieku un tam rastos vēlme jums izpatikt.
- Neuztveriet izpildītu komandu kā pašsaprotamu, vienlaikus sodot par nepaklausību, – suns drīz zaudēs interesi par jums.
- Ja neesat pārliecināts, ka suns paklausīs piesaukšanai, sāciet dresūru, piemēram, ar garo treniņu pavadu.

- Sunim jāpierod pie kaklasiksnas. Dažas dienas ļaujiet tam nēsāt kaklasiksnu, bet nelietojiet to, lai suns uzreiz nesaistītu kaklasiksnas uzlikšanu ar tās iedarbību.
- Pozitīva un efektīva dresūra prasa laiku – nesteidzieties!
- Izvēlieties pazīstamu vidi – vietu, pie kuras suns ir pieradis.
- Izvēlieties pareizo brīdi pogas nospiešanai – tieši tad, kad suns dara ko aizliegtu.
- Ja rodas kādas problēmas vai vajadzīgs padoms, droši vērsieties pie profesionāla kinologa.

8.1. Raidītāja funkcijas

Skaņas signāls:

Uztvērējs uz suņa kaklasiksnas sāk raidīt skaņas signālu. Šī komanda var ievadīt stimulācijas impulsu un ir ļoti iedarbīgs brīdinājums. Skaņas signālu, kura skaļumu suns vienmēr uztver vienādi, var lietot komandu «Pie manis!» vai «Blakus!» vietā – tad tas aizstāj svilpi. Ļoti svarīgi skaņas signālu vienmēr lietot vienādi, lai suni nesamulsinātu. Kamēr skan skaņas signāls, uztvērējā deg zaļais indikators.

Režīms	Skaņas signāls	Maks. ilgums
1	Ilgs	30 s
2	Īss (elektroniskais klikeris)	–

Īss / ilgs stimulācijas impulss:

Šī funkcija ļauj uztvērējā aktivizēt brīdinājumu – drošus stimulācijas impulsus, ko pārvada divi kontaktelektrodi. Stimulācijas impulsu mērķis nav nodarīt sunim sāpes. Impulss sunim ir ļoti nepatīkams, tāpēc suns ātri sasaista mutisko komandu, skaņas signālu un nepatīkamo sajūtu uz kakla. Ar laiku stimulācijas impulsi būs vajadzīgi tikai retumis, jo suns tos ātri saistīs ar jūsu komandas neizpildīšanu. Kamēr tiek raidīts stimulācijas impulss, uztvērējā deg sarkanais indikators.

Īss – stimulācijas impulss ilgst tikai 0,1 sekundi neatkarīgi no tā, cik ilgi poga tiek turēta nospiesta.

Ilgs – uztvērējs raida stimulācijas impulsu, kamēr poga ir nospiesta, taču drošības nolūkos impulsa maksimālais ilgums ir ierobežots līdz 8 sekundēm.

Stimulācijas līmeņa izvēle:

Ir svarīgi izvēlēties sunim piemērotu stimulācijas līmeni, tāpēc to var precīzi iestatīt 40 līmeņos. Katrs suns ir citāds, tāpēc pareizo līmeni iepriekš paredzēt nav iespējams. Sāciet ar zemāko līmeni. Ja suns uz zemu stimulācijas līmeni nereaģē, pakāpeniski palieliniet to, līdz pamanāt vieglu reakciju. Stimulācijas impulss nekad nedrīkst sunim izraisīt sāpes vai bailes.

PADOMS: Stimulācijas impulsa komanda iestatījumā 00 stimulācijas impulsus neraida. Ja stimulācijas impulsus lietot nevēlaties, iestatiet gan īso, gan ilgo stimulācijas impulsu uz 00.

Vibrācija:

Vibrāciju galvenokārt izmanto, lai piesaistītu jutīgu suņu uzmanību vai dresētu suņus ar dzirdes traucējumiem. Ar vibrāciju suni var piesaukt nemanāmi: kurlam sunim citādi tas praktiski nav iespējams, un apkārtējie neko nedzird. Vibrācija ļauj arī ar pārsteiguma momentu novērst suņa uzmanību no nevēlamas uzvedības. Katrs režīms var nozīmēt citu komandu. Kamēr tiek lietota vibrācijas komanda, uztvērējā deg sarkanais indikators.

Režīms	Vibrācija	Periods	Maks. ilgums
1	Ar pārtraukumiem	0,5 s	30 s
2	Nepārtraukta	–	30 s
3	3×	0,5 s	–
4	Īsa	0,2 s	–

Gaisma:

Šī funkcija ļauj vairākos režīmos ieslēgt gaismas diodes (LED) uztvērēja caurspīdīgajā korpusā, lai tumsā suni būtu viegli atrast. Raidītājs ļauj arī vienlaikus iestatīt divām kaklasiksnām atšķirīgu mirgošanas ātrumu, lai tumsā suņus varētu atšķirt pēc mirgošanas intervāla (piemēram, suns A mirgo ik pēc 1 sekundes, suns B – ik pēc 2 sekundēm).

Režīms	Gaisma mirgo	Periods	Maks. ilgums
1	kamēr poga ir nospiesta	0,5 s	30 s
2	nepārtraukti pēc pogas nospiešanas*	2 s	–
3	2×	0,5 s	–
4	10×	2 s	–
5	kamēr poga ir nospiesta	0,1 s	30 s
6	nepārtraukti pēc pogas nospiešanas*	1 s	–
7	2×	0,1 s	–
8	10×	1 s	–

* Mirgošanu izslēdz, vēlreiz nospiežot pogu.

UZMANĪBU: Gaismas funkcija ievērojami noslogo akumulatoru (bateriju), tāpēc uztvērējs var ātri izlādēties, pat ja pirms gaismas funkcijas lietošanas stāvokļa indikators rādīja normālu uzlādi. **Ja gaismas funkcija nedarbojas, akumulators (baterija), visticamāk, ir izlādējies.**

Ārēja ierīce: ⌃⌃

Šī funkcija paredzēta citu ierīču vadībai.

9. PADOMI UN INFORMĀCIJA

9.1. Labākiem rezultātiem

Dresūras kaklasiksnu d-control Professional 1000 / 2000 var lietot līdz 1000 m vai 2000 m attālumā (atkarībā no modeļa). Taču maksimālo darbības attālumu ietekmē daudzi faktori – laikapstākļi, apvidus, veģetācija u. c. Lai panāktu maksimālo darbības attālumu:

- neaizsedziet raidītāja antenu;
- raidot komandu, turiet raidītāju vertikāli, attālu no ķermeņa, izstieptā rokā virs galvas;
- pārbaudiet raidītāja baterijas un uztvērēja bateriju vai akumulatoru, vajadzības gadījumā nomainiet vai uzlādējiet.

9.2. Dresūras kaklasiksnas lietošana ziemā

Lietojot dresūras kaklasiksnu ziemā, jāņem vērā:

- **Zems gaisa mitrums** – samazina ādas vadītspēju. Tāpēc jānodrošina labāka vadītspēja starp uztvērēja kontaktelektrodiem un suņa ādu. To var panākt, kontaktelektrodu saskares vietās ieziežot suņa ādu, piemēram, ar medicīnisko vazelīnu, bērnu eļļu, roku krēmu u. tml.
- **Biezāka suņa spalva** – uzliekot dresūras kaklasiksnu, tā jāpievelk tā, lai kontaktelektrodi pastāvīgi saskartos ar suņa ādu. Ja spalva ir bieza, ieteicams to kontaktelektrodu saskares vietā apgriezt vai izvēlēties garākus kontaktelektrodus.
- **Bateriju īpašību izmaiņas** – temperatūrā zem 0 °C ķīmiskās reakcijas baterijā palēninās. Lai saglabātu atkārtotu impulsu jaudu (īpaši augstākos līmeņos), ziemā uztvērēju ieteicams uzlādēt biežāk. Lietošanas laikā nepārtraukti vērojiet suņa reakciju un vajadzības gadījumā palieliniet stimulācijas impulsa līmeni par 1–2 līmeņiem.

9.3. Problēmu novēršana

1. Vēlreiz izlasiet šo pamācību un pārbaudiet, vai problēmu nerada vājas baterijas vai nepareiza lietošana.
2. Pārbaudiet, vai baterijas raidītājā ievietotas ar pareizu polaritāti.
3. Ja nedarbojas gaismas funkcija, uztvērēja akumulators (baterija) ir izlādējies. Akumulators jāuzlādē, baterija – jānomaina.

4. Ja raidītājs nesazinās ar uztvērēju, mēģiniet ierīces sasaistīt vēlreiz (sk. 7.5. sadaļu «Raidītāja sasaiste ar uztvērēju»).
5. Ja šķiet, ka suns nereaģē uz stimulācijas impulsiem:
   - vēlreiz pārbaudiet, vai uztvērēja akumulators ir uzlādēts (baterija nav tukša);
   - pārbaudiet uztvērēja darbību ar pārbaudes spuldzīti (sk. šīs sadaļas 6. punktu);
   - pārbaudiet, vai izvēlēts pareizais kontaktelektrodu garums (sk. 7.6. sadaļu «Kontaktelektrodu izvēle») un vai, pievelkot kaklasiksnu, nodrošināta saskare ar suņa ādu (sk. 7.7. sadaļu «Dresūras kaklasiksnas uzlikšana»);
   - ja sunim ir sausa āda, samitriniet to.
6. **Stimulācijas impulsa darbības pārbaude.** Īsā vai ilgā stimulācijas impulsa komandas darbību var pārbaudīt ar pārbaudes spuldzīti:
   - pārliecinieties, ka uztvērējs ir izslēgts;
   - pievienojiet pārbaudes spuldzītes izvadus abiem kontaktelektrodiem: atskrūvējiet kontaktelektrodus, palieciet zem tiem spuldzītes izvadus tā, lai tie stingri turētos, un kontaktelektrodus atkal pievelciet (7. attēls, 3. lpp.);
   - ieslēdziet raidītāju un uztvērēju;
   - jebkurai funkciju pogai izvēlieties īsā vai ilgā stimulācijas impulsa komandu;
   - palielinot stimulācijas impulsa līmeni, spuldzīte spīd arvien spožāk.

PIEZĪME: Līmenī 00 uztvērējs stimulācijas impulsu neraida. Ja pievienota pārbaudes spuldzīte, stimulācijas impulsi ir vājāki nekā bez tās.

7. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar pārdevēju.

9.4. Apkope

d-control ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet gaistošas vielas, piemēram, šķīdinātāju, benzīnu vai citus tīrīšanas līdzekļus. Lietojiet mīkstu, mitru drāniņu un vajadzības gadījumā neitrālu mazgāšanas līdzekli.

Raidītājs un uztvērējs (kaklasiksna) ir ūdensnecaurlaidīgi tikai tad, ja blīve ap bateriju nodalījumu ir labā stāvoklī. Lai ierīce saglabātu ūdensnecaurlaidību, raidītāja un uztvērēja bateriju nodalījuma gumijas blīvi ieteicams mainīt reizi gadā. Pēc katras baterijas nomaiņas uztvērējā blīvi rūpīgi notīriet un pareizi ievietojiet, kā arī kārtīgi pievelciet skrūves – **taču tikai ar mērenu spēku!**

Ja dresūras komplektu ilgāku laiku nelietojat, izņemiet no ierīcēm baterijas.

10. TEHNISKIE DATI

Raidītājs

Darbības attālums ..... 1000 / 2000 m (atkarībā no modeļa)
Barošana ..... 2 sārma baterijas AAA 1,5 V
Bateriju darbības laiks ..... 6–12 mēneši (atkarībā no lietošanas un modeļa)
Frekvence (jauda) ..... 869,525 MHz (100 / 500 mW – atkarībā no modeļa)
Antena ..... iebūvēta
Aizsardzība ..... ūdensnecaurlaidīgs
Darba temperatūra ..... no –10 °C līdz +50 °C
Svars ..... 125 g (bez baterijām)
Izmēri ..... 113 × 53 × 29 mm (bez antenas)

Uztvērējs (kaklasiksna) Professional ONE

Barošana ..... litija polimēru (Li-Pol) akumulators
Darbības laiks gaidīšanas režīmā ..... 90 stundas
Antena ..... iebūvēta
Aizsardzība ..... ūdensnecaurlaidīgs
Regulējams siksnas apkārtmērs ..... apm. 15–66 cm
Darba temperatūra ..... no –10 °C līdz +50 °C
Uzlādes temperatūra ..... no 0 °C līdz +40 °C
Svars ..... 31 g
Izmēri ..... 55 × 27 × 21 mm

Uztvērējs Professional / Professional mini

Barošana ..... litija baterija CR2 3 V
Baterijas darbības laiks ..... 6 mēneši (atkarībā no lietošanas)
Antena ..... iebūvēta
Aizsardzība ..... ūdensnecaurlaidīgs
Regulējams siksnas apkārtmērs ..... apm. 20–72 cm
Darba temperatūra ..... no –10 °C līdz +50 °C
Svars ..... Professional 65 g / Professional mini 45 g (bez baterijas)
Izmēri ..... Professional 77 × 39 × 33 mm / Professional mini 61 × 40 × 31 mm

Dogtrace oficiālais pārdevējs Latvijā
SIA «AURUM & AB» · www.e-dog.lv
Tālrunis un WhatsApp: +371 20040043

Tulkojums latviešu valodā © SIA «AURUM & AB», 2026. Tulkojuma pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas aizliegta.